



**Carrier**  
turn to the experts<sup>SM</sup> 

คู่มือการใช้งานรีโมทคอนโทรล

เครื่องปรับอากาศ “**แคเรียร์**”

42VFE / 42VFT


## สารบัญ

### การใช้รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย



หน้า 4-6


### การใช้รีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย

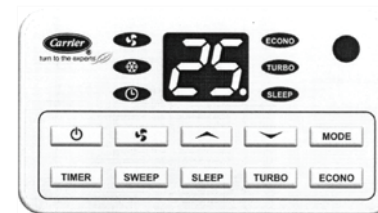

หน้า 7-9


## การใช้รีโมทคอนโทรลไร้สาย




 ปุ่ม **POWER** ที่ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล ใช้เพื่อเปิด/ปิดเครื่องในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น (กรณีที่ไม่มีรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย ในการสั่งงานเครื่อง) เครื่องจะทำงานโดยมีค่าอุณหภูมิตั้งไว้ที่ 24°C และพัดลมอยู่ในระบบอัตโนมัติ

- **TIMER** แสดงสถานะการตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องฯ ไฟที่ตัวรับสัญญาณรีโมทฯ ตำแหน่ง **TIMER** จะแสดงให้เห็น
- **COMP** แสดงสถานะการทำงานของ COMPRESSOR ไฟที่ตัวรับสัญญาณรีโมทฯ ตำแหน่ง **COMP** จะแสดงให้เห็น
- **TURBO** แสดงสถานะการทำงานของ TURBO MODE ไฟที่ตัวรับสัญญาณรีโมทฯ ตำแหน่ง **TURBO** จะแสดงให้เห็น
- **ตัวเลขแสดงอุณหภูมิ**
  - 1.แสดงอุณหภูมิห้อง
  - 2.แสดงอุณหภูมิที่ตั้ง เมื่อมีการตั้งค่าโดยผู้ใช้

### ① POWER BUTTON

กดปุ่ม  เพื่อเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ \*พัดลมจะยังไม่ทำงานในทันที โดยจะรอให้ใบพัดของ SWEEP เปิดขึ้นมาก่อน (ประมาณ 4 วินาที) จึงจะทำงานเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังเนื่องจาก ลมไปกระทบใบพัด SWEEP (optional)\* โดยจะทำงานตามโปรแกรมสุดท้ายที่ตั้งไว้พร้อมทั้งแสดงอุณหภูมิห้องเป็น °C


### ② FAN BUTTON

ปุ่ม  ใช้ควบคุมการทำงานของพัดลม เมื่อกดปุ่มนี้พัดลมจะเปลี่ยนความเร็วเป็นลำดับดังนี้

- F3, F2, F1 พัดลมจะพัดด้วยความเร็วคงที่ สูง, กลาง, ต่ำ ตามลำดับ
- FA เป็นการตั้งให้พัดลมอยู่ในระบบอัตโนมัติ เมื่อห้องร้อนพัดลมจะพัดด้วยความเร็วสูงเพื่อระบายความร้อน เมื่อห้องเริ่มเย็นลง พัดลมจะปรับความเร็วลงโดยอัตโนมัติเป็นกลางต่ำในที่สุด



## การใช้รีโมทคอนโทรลปรับอากาศ

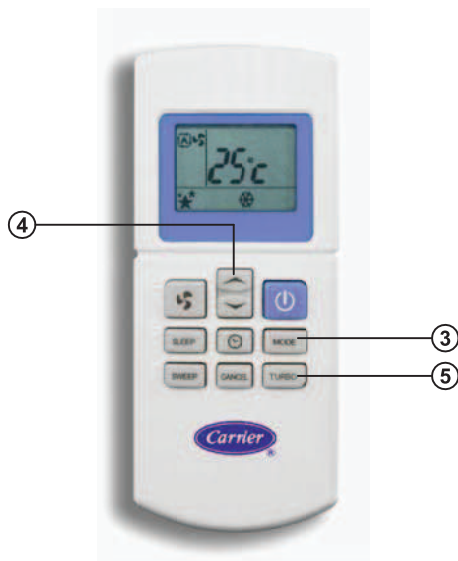

### AUTO MODE



เมื่อตั้งพัดลมให้อยู่ในระบบอัตโนมัติ ความเร็วของพัดลมจะถูกปรับไปตามผลต่างของอุณหภูมิห้องและค่าที่ตั้งไว้

- ถ้าผลต่างเท่ากับ 3°C หรือมากกว่า พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว สูง
- ถ้าผลต่างเท่ากับ 2°C พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว กลาง
- ถ้าผลต่างเท่ากับ 1°C หรือน้อยกว่าพัดลมจะทำงานที่ความเร็ว ต่ำ

### ③ OPERATION MODE

กดปุ่ม MODE จะสามารถตั้งให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ 3 ระบบ คือ FAN, COOL, DRY

#### FAN MODE

เมื่ออยู่ในระบบนี้เครื่องจะทำงานเป็นพัดลมเท่านั้น โดยที่ หน้าจอของรีโมท จะแสดงสถานะ FAN ขณะนี้ปุ่ม SLEEP และ  /  จะไม่ทำงาน

#### COOL MODE

หน้าจอของรีโมท จะแสดงสถานะ COOL เครื่องจะทำงานเป็นเครื่องปรับอากาศให้ความเย็นโดยที่


- คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิห้อง  $\geq$  ค่าอุณหภูมิที่ตั้ง  $+1^{\circ}\text{C}$

- คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิห้อง  $\leq$  ค่าอุณหภูมิที่ตั้ง แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเมื่อหยุดทำงานแล้วคอมเพรสเซอร์จะทำงานใหม่ได้ต้องรอเวลา 3 นาที

### DRY MODE


หน้าจอของรีโมท จะแสดงสถานะ DRY เครื่องจะทำงานเป็นเครื่องลดความชื้น

### ④ TEMPERATURE SETTING

กดปุ่ม  เพื่อเพิ่ม หรือ ลด อุณหภูมิโดยสามารถปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่  $21-30^{\circ}\text{C}$  โดยที่ หน้าจอของรีโมท จะแสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ให้ทราบ


### ⑤ TURBO BUTTON

กดปุ่ม TURBO ไฟที่ตัวรับสัญญาณรีโมทตำแหน่ง Turbo จะแสดง พัดลมจะทำงานที่ความเร็วสูงสุด

- การยกเลิกทำได้โดยกดปุ่ม TURBO ซ้ำอีกครั้ง หรือ กดปุ่ม 
- เมื่อยกเลิก TURBO พัดลมจะกลับมาทำงานตามความเร็วเดิมที่เคยตั้งไว้
- ขณะที่ทำงานอยู่ใน DRY MODE จะไม่สามารถใช้ปุ่ม TURBO ได้

คู่มือการใช้งานรีโมทคอนโทรล เครื่องปรับอากาศ "แคเรียร์" [ 5 ]


## การใช้รีโมทคอนโทรลนิตโร้สาย

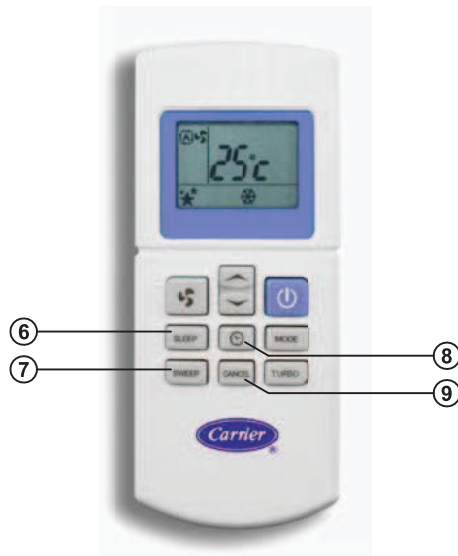

### ⑥ SLEEP BUTTON

เมื่อกดปุ่ม SLEEP โดยที่ หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงสัญลักษณ์ ★

- เมื่อเครื่องอยู่ในระบบให้ความเย็น ค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้จะถูกปรับขึ้นไป 1°C เมื่อครบ 1 ชั่วโมง

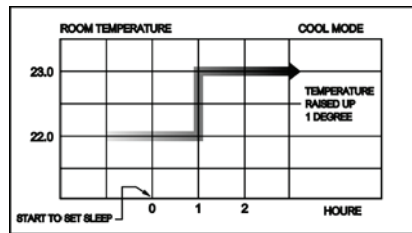

หมายเหตุ :

- การยกเลิกทำได้โดยกดปุ่ม SLEEP ซ้ำอีกครั้ง
- ขณะอยู่ในเงื่อนไข SLEEP และมีการกดปุ่มปรับอุณหภูมิ ค่าอุณหภูมิจะถูกปรับเพิ่มขึ้น/ลดลง 1°C จากค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้หลังสุด
- เมื่อไฟดับหรือมีการปิดเครื่องปรับอากาศหรือมีการเปลี่ยนโหมดจะยกเลิกเงื่อนไข SLEEP

### ⑦ SWEEP BUTTON (optional)

เมื่อกดปุ่ม SWEEP มอเตอร์ใบพัด SWEEP จะทำงาน เมื่อกดซ้ำ มอเตอร์ใบพัด SWEEP จะหยุด

### ⑧ CLOCK BUTTON

การตั้งนาฬิกาที่ชุดรีโมททำได้โดย

- กดปุ่ม สัญลักษณ์ ☺ ที่หน้าจอของรีโมทฯ จะกะพริบ
- กดปุ่ม หรือ เพื่อตั้งนาฬิกา
- กดปุ่ม เพื่อยืนยันหลังจากนั้น ประมาณ 10 วินาทีจะกลับสู่หน้าจอหลัก

### TIMER ON/OFF

สามารถตั้งเวลาทั้งเปิด/ปิดล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง

- กดปุ่ม จนสัญลักษณ์ ON หรือ OFF กะพริบ ขณะเดียวกันหน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงเวลาที่ตั้งไว้เดิม
- กดปุ่ม หรือ เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลา
- กดปุ่ม เพื่อยืนยัน สัญลักษณ์ ON หรือ OFF หรือทั้งคู่ หลังจากนั้นประมาณ 10 วินาทีจะกลับหน้าจอหลัก


### ⑨ CANCEL BUTTON

การยกเลิกเปิด/ปิดล่วงหน้า


- กดปุ่ม จนสัญลักษณ์ ON หรือ OFF ที่ต้องการยกเลิกกะพริบ
- กดปุ่ม CANCEL สัญลักษณ์ ON หรือ OFF หรือทั้งคู่ จะหายไป

คู่มือการใช้งานรีโมทคอนโทรล เครื่องปรับอากาศ "แคเรียร์" [ 6 ]


## การใช้รีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย

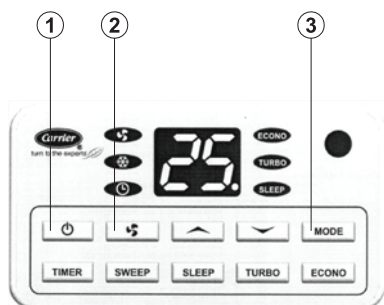


### ① POWER BUTTON

กดปุ่ม  เพื่อเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ  
\*พัดลมจะยังไม่ทำงานในทันที โดยจะรอให้ใบพัดของ SWEEP เปิดขึ้นมาก่อน (ประมาณ 4 วินาที) จึงจะทำงานเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังเนื่องจาก ลมไปกระทบใบพัด SWEEP (optional)\* โดยจะทำงานตามโปรแกรมสุดท้ายที่ตั้งไว้พร้อมทั้งแสดงอุณหภูมิห้องเป็น °C

### ② FAN BUTTON

ปุ่ม  ใช้ควบคุมการทำงานของพัดลม เมื่อกดปุ่มนี้พัดลมจะเปลี่ยนความเร็วเป็นลำดับดังนี้

- F3, F2, F1 พัดลมจะพัดด้วยความเร็วคงที่ สูง, กลาง, ต่ำ ตามลำดับ
- FA เป็นการตั้งให้พัดลมอยู่ในระบบอัตโนมัติ เมื่อห้องร้อนพัดลมจะพัดด้วยความเร็วสูงเพื่อระบายความร้อน เมื่อห้องเริ่มเย็นลง พัดลมจะปรับความเร็วลงโดยอัตโนมัติเป็นกลางต่ำในที่สุด



### AUTO MODE



เมื่อตั้งพัดลมให้อยู่ในระบบอัตโนมัติ ความเร็วของพัดลมจะถูกปรับไปตามผลต่างของอุณหภูมิห้องและค่าที่ตั้งไว้

- ถ้าผลต่างเท่ากับ 3°C หรือมากกว่า พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว สูง
- ถ้าผลต่างเท่ากับ 2°C พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว กลาง
- ถ้าผลต่างเท่ากับ 1°C หรือน้อยกว่าพัดลมจะทำงานที่ความเร็ว ต่ำ

### ③ OPERATION MODE

กดปุ่ม MODE จะสามารถตั้งให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ 2 ระบบ คือ FAN, COOL

#### FAN MODE


เมื่ออยู่ในระบบนี้เครื่องจะทำงานเป็นพัดลมเท่านั้น โดยที่ LED ของชุดหน้าจอก็จะแสดงสถานะ FAN ขณะนี้ปุ่ม SLEEP และ  /  จะไม่ทำงาน

#### COOL MODE

LED ของชุดหน้าจอก็จะแสดงสถานะ COOL เครื่องจะทำงานเป็นเครื่องปรับอากาศให้ความเย็นโดยที่

- คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิห้อง  $\geq$  ค่าอุณหภูมิที่ตั้ง +1°C

## การใช้รีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย

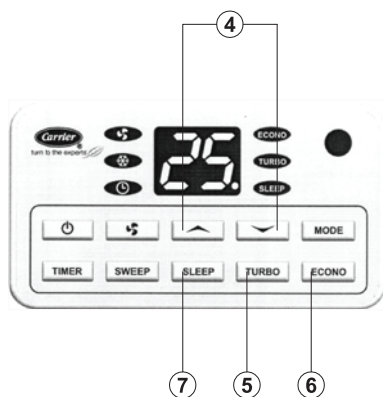

- คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิห้อง  $\leq$  ค่าอุณหภูมิที่ตั้ง แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเมื่อหยุดทำงานแล้วคอมเพรสเซอร์จะทำงานใหม่ได้ต้องรอเวลา 3 นาที

### ④ TEMPERATURE SETTING

กดปุ่ม / เพื่อเพิ่ม หรือลด อุณหภูมิโดยสามารถปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่ 21-30°C โดยที่ หน้าจอจะแสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ให้ทราบ

### ⑤ TURBO BUTTON

เมื่อกดปุ่ม TURBO ไฟ LED ตำแหน่ง TURBO บนชุดหน้าจอจะแสดง พัดลมจะทำงานที่ความเร็วสูงสุด

- การยกเลิกทำได้โดยกดปุ่ม TURBO ซ้ำอีกครั้ง หรือ กดปุ่ม
- เมื่อยกเลิก TURBO พัดลมจะกลับมาทำงานตามเร็วเดิมที่เคยตั้งไว้

### ⑥ ECONO BUTTON

เมื่อเลือกใช้งาน ECONO ไฟ LED ตำแหน่ง ECONO บนชุดหน้าจอจะแสดง และระบบควบคุมจะทำงานในระบบประหยัดพลังงาน โดยขณะที่


ทำงานใน COOL MODE จะเป็นการตั้งอุณหภูมิที่ 25°C และพัดลมเป็น AUTO

- การยกเลิกทำได้โดยกดปุ่ม ECONO ซ้ำอีกครั้ง
- ขณะที่อยู่ในการทำงานแบบ ECONO จะไม่สามารถปรับค่าอุณหภูมิและความเร็วพัดลมได้

### ⑦ SLEEP BUTTON

เมื่อกดปุ่ม SLEEP ไฟ LED ตำแหน่ง SLEEP บนชุดหน้าจอจะแสดง

- เมื่อเครื่องอยู่ในระบบให้ความเย็น ค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้จะถูกปรับขึ้นไป 1°C เมื่อครบ 1 ชั่วโมง

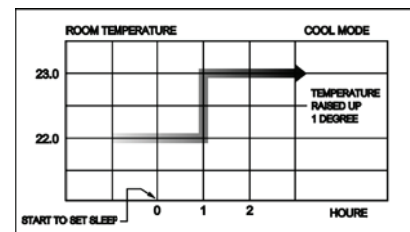




หมายเหตุ :

- การยกเลิกทำได้โดยกดปุ่ม SLEEP ซ้ำอีกครั้ง

## การใช้รีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย

- ขณะอยู่ในเงื่อนไข SLEEP และมีการกดปุ่มปรับอุณหภูมิ ค่าอุณหภูมิจะถูกปรับเพิ่มขึ้น/ลดลง 1°C จากค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่าสุด
- เมื่อไฟฟาดับหรือมีการปิดเครื่องปรับอากาศหรือมีการเปลี่ยนโหมดจะยกเลิกเงื่อนไข SLEEP

- กดปุ่ม  หรือ  เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้ 1-15 ชม.
- สามารถยกเลิกการตั้งค่าได้ โดยการกดปุ่ม TIMER อีกครั้ง

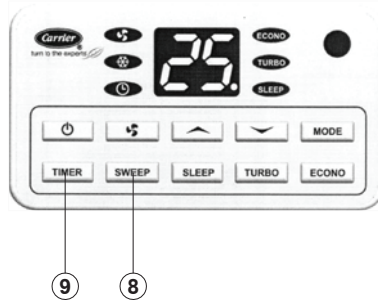



### ⑧ SWEEP BUTTON (optional)

เมื่อกดปุ่ม SWEEP มอเตอร์ใบพัด SWEEP จะทำงาน  
เมื่อกดซ้ำ มอเตอร์ใบพัด SWEEP จะหยุด

### ⑨ TIMER BUTTON

#### TIMER ON

สามารถตั้งเวลาเปิดเครื่องล่วงหน้าได้โดย

- กดปุ่ม TIMER ในขณะที่เครื่องปิด ไฟแสดงสถานะจะติดที่ตำแหน่ง TIMER
- กดปุ่ม  หรือ  เพื่อตั้งเวลาเปิดเครื่องล่วงหน้าได้ 1-15 ชม.
- สามารถยกเลิกการตั้งค่าได้ โดยการกดปุ่ม TIMER อีกครั้ง

#### TIMER OFF

สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้โดย

- กดปุ่ม TIMER ในขณะที่เครื่องเปิด ไฟแสดงสถานะจะติดที่ตำแหน่ง TIMER





บริษัท แคนเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 14-15 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ 1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2751-4777 แฟกซ์ : 0-2751-4778  
Carrier (Thailand) Ltd. 14-15<sup>th</sup> Fl., TCIF Tower, 1858/63-74 Bangna-Trad Road Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260 Thailand Tel.: 0-2751-4777 Fax: 0-2751-4778

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.