

DAIKIN


คู่มือการใช้งานรีโมทไร้สาย




OM-GS02-0112(0)-DAIKIN

หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ : R08019037373


สัญลักษณ์บ่งชี้สำหรับรีโมทควบคุม GS02

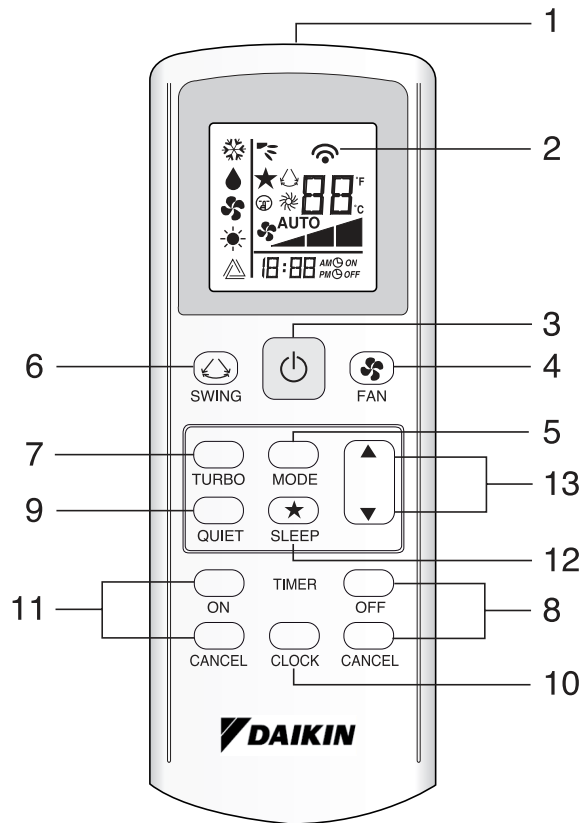


การติดตั้งอุปกรณ์รีโมทควบคุมบนกำแพง

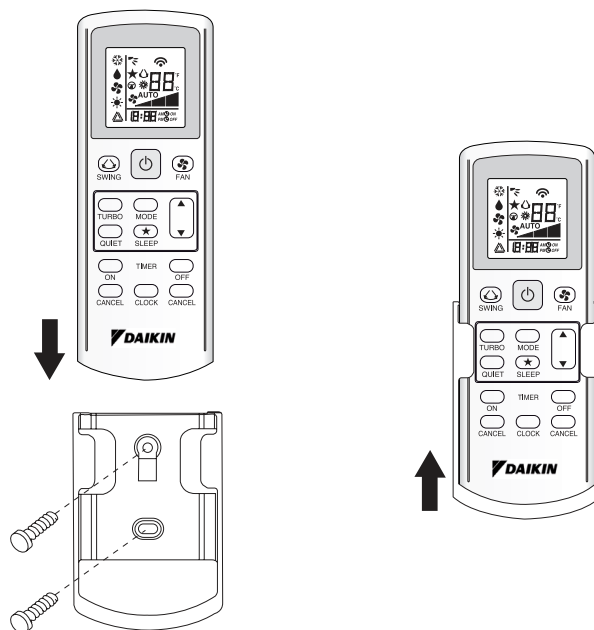

การใส่แบตเตอรี่ (ชนิด AAA.R03)

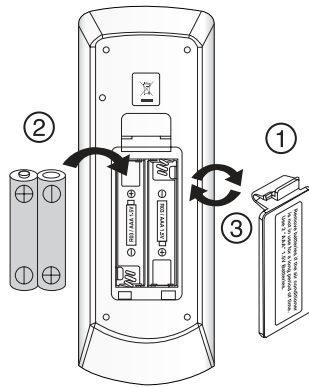

อุปกรณ์ป้องกันรีโมทควบคุมพร้อมตัวสายคล้อง (อุปกรณ์เสริม)

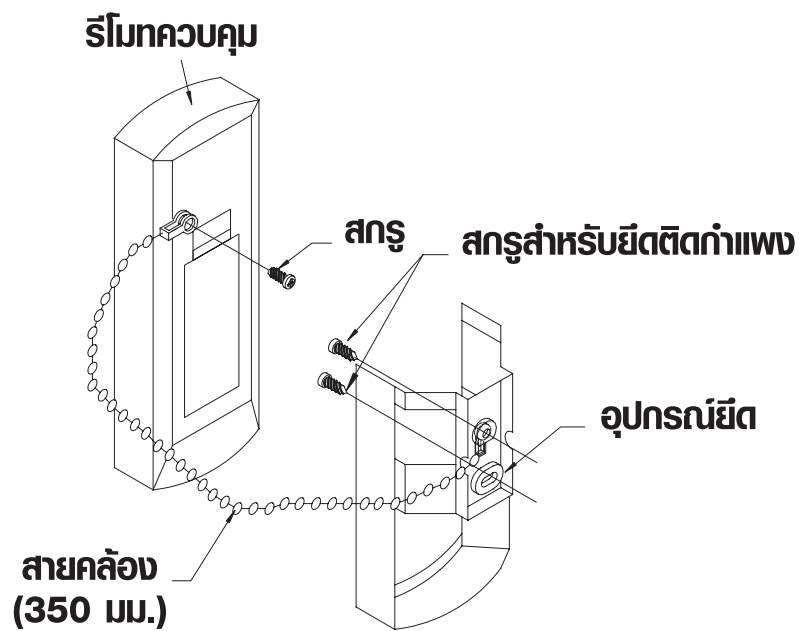


การติดตั้ง

1. ทำการติดตั้งแวนเข้าที่ปลายสุดของห้องโซ่ฟันรูปวงรีที่ด้านหลังของรีโมทควบคุมและบันไดให้แน่น
2. ทำการติดตั้งตัวยึดและห้องโซ่ตามตำแหน่งที่สัญญาณจากรีโมทควบคุมสามารถรับได้ง่าย
3. ทำการติดตั้งห้องโซ่เข้าที่ด้านหลังของตัวยึดและจัดตำแหน่งของแวนให้ตรงกับปลายส่วนบนของห้องโซ่ ทำการติดตั้งตัวยึดเข้ากับผนังด้วยการติดตั้ง 2 ตัว

แบตเตอรี่

- 1) ชนิด: AAA.R03
- 2) จำนวน: 2 ก้อน

การกำจัดแบตเตอรี่หลังการใช้งาน

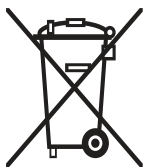

แบตเตอรี่ที่ให้มาพร้อมกับรีโมทควบคุมได้ถูกทำเครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์ดังนี้
สัญลักษณ์นี้เป็นการบ่งชี้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ร่วมกับขยะที่ยังไม่ได้คัดแยกโดยทั่วไปจากครัวเรือน
ในกรณีที่สัญลักษณ์ทางเคมีถูกพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ทางเคมีนี้จะบ่งชี้ถึงคุณสมบัติของ
แบตเตอรี่ซึ่งประกอบไปด้วยโลหะหนักที่มีความเข้มข้น
สัญลักษณ์สารเคมีที่เป็นไปได้:

■ Pb: ตะกั่ว (% > 0.004)

แบตเตอรี่ที่ถูกทิ้งจะต้องผ่านขบวนการชนิดพิเศษเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยวิธีนี้และขบวนการที่ถูกต้อง คุณสามารถช่วยป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ได้ โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งาน

1. แหล่งกำเนิดสัญญาณ

- แหล่งซึ่งสัญญาณจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์เป้าหมาย


2. การบ่งชี้สำหรับการส่งสัญญาณ

- การกระพริบเพื่อยืนยันถึงขบวนการส่งสัญญาณการตั้งค่าไปยังอุปกรณ์

3. ปุ่ม "ON/OFF"

- กดเพียงครั้งเดียวเพื่อเริ่มต้นการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
- กดอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

4. การปรับความเร็วพัดลม

- กดปุ่ม  อย่างต่อเนื่องเพื่อทำการปรับค่าความเร็วของพัดลมตามระดับความเร็วดังต่อไปนี้:
เบา → ปานกลาง → สูง → อัตโนมัติ
- หยุดการกดปุ่มเมื่อระดับความเร็วพัดลมที่ต้องการปรากฏอยู่บนหน้าจอแสดงผล



5. โหมดการทำงาน

- กดปุ่ม MODE เพื่อเลือกโหมดสำหรับการทำงาน
- สำหรับการทำความเย็น โหมดการทำงานมีดังนี้: COOL (*), DRY (▲), and FAN (⚙)

6. การสวิงพัดลมอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่น)

- กดปุ่ม SWING  เพื่อเริ่มการทำงานของระบบการสวิงพัดลมอัตโนมัติ
- เพื่อการกระจายลมไปในทิศทางที่ต้องการ กดปุ่ม SWING  และรอจนกระทั่งตะแกรงลมเคลื่อนไปยังทิศทางที่ต้องการและกดปุ่มอีกครั้ง

วิธีการเลือกโหมดสวิง (ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับรุ่นแขวนเพดาน ซีรีส์ A&C)

- กดปุ่ม SWING () เป็นเวลา 4 วินาทีเพื่อเข้าไปที่โหมดการตั้งค่า ในขณะที่ทำการตั้งค่า หน้าจอการทำงานจะปรากฏสัญลักษณ์ SWING MODE ()
- กดปุ่มเลือกอุณหภูมิ ▲ และ ▼ เพื่อเลือก SWING MODE () จาก SWING Mode 1 ไปยัง Swing Mode 3
- โหมดการสวิงประกอบด้วย 3 รูปแบบดังนี้:



Swing mode 1



Swing mode 2




Swing mode 3

SWING MODE จะไม่เริ่มต้นการทำงานถ้าโหมด SWING ไม่ทำงาน

การสวิงจะถูกบ่งชี้โดยสัญลักษณ์ 

- ในกรณีที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงภายใน 4 วินาที เครื่องปรับอากาศจะทำงานโดยอ้างอิงกับ SWING MODE () ที่ได้ถูกเลือกไว้


7. ฟังก์ชันเทอร์โบ (เฉพาะรุ่น)

- กดปุ่ม  สำหรับโหมดการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว
- ความเร็วพัดลมจะมีค่าความเร็วสูงสุด
- กดอีกครั้งเพื่อยกเลิกการใช้งานฟังก์ชัน
- ฟังก์ชันการทำงานนี้อยู่ภายใต้โหมด COOL เท่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงของระดับความเร็วพัดลม จะยกเลิกการทำงานฟังก์ชันนี้ทันที

8. การตั้งเวลาปิด

- กดปุ่ม OFF TIMER เพื่อเริ่มต้นการตั้งเวลาปิด
- ทำการตั้งค่าเวลาปิดที่ต้องการโดยการกดปุ่ม OFF TIMER อย่างต่อเนื่อง
- กดปุ่ม CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งเวลาปิด

9. โหมดการทำงานแบบไร้เสียง (เฉพาะรุ่น)

- กดปุ่ม  สำหรับการงานแบบไร้เสียง
- ความเร็วพัดลมแอร์จะอยู่ในระดับต่ำสุด
- กดอีกครั้งเพื่อยกเลิกการใช้งานฟังก์ชัน
- การเปลี่ยนแปลงของระดับความเร็วพัดลม จะยกเลิกการทำงานฟังก์ชันนี้ทันที

10. การตั้งค่าเวลา


- กดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อทำการตั้งค่าเวลา

11. การตั้งเวลาเปิด

- กดปุ่ม ON TIMER เพื่อเริ่มต้นการตั้งเวลาเปิด
- ทำการตั้งค่าเวลาที่ต้องการโดยการกดปุ่ม ON TIMER อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ตั้งเวลาเปิดถูกตั้งไว้ที่ 7.30am เครื่องปรับอากาศ จะถูกเปิดที่เวลา 7.30am ตามที่ตั้งค่าไว้อย่างแม่นยำ
- กดปุ่ม CANCEL เพื่อยกเลิกการตั้งเวลาเปิด

12. การตั้งค่าโหมดการนอนหลับ

- กดปุ่ม ★ เพื่อเริ่มต้นการทำงานสำหรับโหมดการนอนหลับ
- โหมดการทำงานประเภทนี้เป็นโหมดประหยัดพลังงาน เมื่อเครื่องมีการทำงานอยู่ในโหมดการทำความเย็น อุณหภูมิที่ถูกตั้งค่าไว้จะถูกเพิ่มที่ระดับ 0.5 องศาเซลเซียส ในครึ่งชั่วโมงแรกและอีก 0.5 องศาเซลเซียสภายในครึ่งชั่วโมงหลัง และอีก 1 องศาเซลเซียสหลังจาก 1 ชั่วโมงถัดมา
- ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้กับโหมด COOL และ AUTO

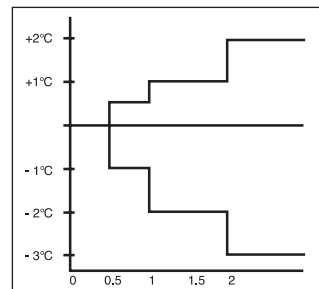

13. การตั้งค่าอุณหภูมิ

- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อทำการปรับค่าอุณหภูมิที่ต้องการขึ้นหรือลง
- การตั้งค่าอุณหภูมิสามารถทำได้ระหว่าง 16 ถึง 30 องศาเซลเซียส (การตั้งค่าเพิ่มเติม (Optional Setting) 20 ถึง 30 องศาเซลเซียส)
- กดปุ่ม ▲ และ ▼ ทั้งสองปุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนหน่วยของอุณหภูมิจาก °C ไปยัง °F