




เครื่องปรับอากาศภายในห้องได้กั้น

คู่มือการใช้งาน

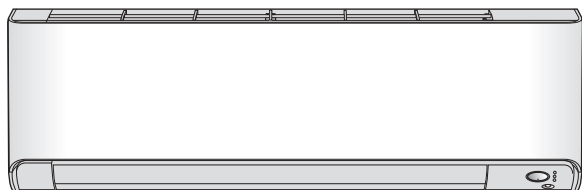

INVERTER



รุ่น

FTKZ09YV2S
FTKZ12YV2S
FTKZ15YV2S
FTKZ18YV2S
FTKZ24YV2S



[ตำแหน่งสำหรับติดตั้งเกอ์]

โปรดนำสติกเกอร์ SSID&KEY ของอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย
ติดตั้งบนบริเวณนี้และจัดเก็บไว้ที่ที่ปลอดภัยสามารถหยิบอ่านสะดวก



Web manual

คู่มือการใช้งานบนเว็บไซต์
ใช้งานง่าย สะดวกสบาย
อ่านได้ทุกที่ทุกเวลา

สแกนคิวอาร์โค้ดและป้อนข้อมูล
หรือเข้าผ่านทาง www.daikin.co.th

เพื่อความสบายของคุณ, การประหยัดพลังงาน และการทำให้อากาศบริสุทธิ์



โหมดลดความชื้น (กำจัดความชื้น) (DRY (Dehumidifying))

โหมดนี้จะผสมอากาศเย็นที่มีการลดความชื้นเข้ากับอากาศภายในห้อง เพื่อปรับอุณหภูมิของอากาศฝั่งช่องลมออกและขจัดกลิ่น ▶ หน้า 15



โหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) FTKZ09

“ตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)” เป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรดที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวของคน และสามารถปรับทิศทางลมไม่ให้เป่าลมเย็นเข้าตัวบุคคล หรือให้เป่าลมเข้าตัวบุคคลโดยตรง หากไม่มีใครอยู่ในห้องนานกว่า 20 นาที การทำงานจะเปลี่ยนเป็นแบบประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ตาอัจฉริยะจะทำงานแตกต่างกันตามสถานการณ์ ▶ หน้า 23



โหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) FTKZ12/15/18/24

เซ็นเซอร์ตาอัจฉริยะจะตรวจจับความเคลื่อนไหวของคนในห้อง หากไม่มีใครอยู่ในห้องนานกว่า 20 นาที การทำงานจะเปลี่ยนเป็นแบบประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ ▶ หน้า 25



โหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW)

อากาศจะเป่าขึ้นด้านบน (ด้านบนใต้ฝ้าเพดาน) เมื่ออยู่ในโหมดการทำความเย็น ซึ่งจะกระจายอากาศเพื่อสร้างความสบายโดยไม่เป่าเข้าตัวบุคคลโดยตรง ▶ หน้า 22



โหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา (MOLD PROOF)

การทำงานโหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา (MOLD PROOF) เป็นระบบการทำงานที่ช่วยลดการก่อตัวของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นอับ ▶ หน้า 19



โหมดแอคทีฟพลาสมาไอออนและแฟลชสตรีมเมอร์ (ACTIVE PLASMA ION AND FLASH STREAMER AIR CLEANING)

แอคทีฟพลาสมาไอออนและแฟลชสตรีมเมอร์จะย่อยสลายเชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ และสิ่งสกปรก ฝุ่นที่กระจายอยู่ในอากาศ ▶ หน้า 21

สารบัญ

สิ่งที่ควรอ่านก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	3
ชื่อของส่วนต่างๆ	5
เกี่ยวกับสมาร์ตคอนโทรล	9
การเตรียมการก่อนใช้งาน	10

โหมดการทำงานพื้นฐาน

 โหมดทำความเย็น (COOL) ลดความชื้น (DRY) พัดลม (FAN)	14
 การปรับระดับความแรงลม	16
 การปรับทิศทางลม	17

โหมดการทำงานขั้นสูง

 โหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา (MOLD PROOF)	19
 โหมดแอคทีฟพลาสมาไอออนและ แฟลชสตรีมเมอร์ (ACTIVE PLASMA ION AND FLASH STREAMER AIR CLEANING)	21
 โหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW)	22
 โหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) FTKZ09	23
 โหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) FTKZ12/15/18/24	25
 โหมดเต็มกำลัง (POWERFUL)	27
 โหมดประหยัดพลังงาน (ECONO)/โหมดลดระดับเสียง เครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)	28

โหมดการทำงานตัวตั้งเวลา

 โหมดตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่อง (ON/OFF TIMER)	29
--	----

การควบคุมระบบผ่านสมาร์ตคอนโทรล

 การเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย	32
---	----

การดูแลรักษา

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด	36
-------------------------------------	----

เมื่อเครื่องปรับอากาศผิดปกติ

คำถามที่พบบ่อยครั้ง (FAQ)	40
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	41

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ	45
--------------------	----

โหมดอื่นๆ



โหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)

โหมดลดระดับเสียงตัวเครื่องภายนอกทำงาน โดยจะปรับระดับเสียงของเครื่องภายนอกให้เบาลง โหมดนี้เหมาะสำหรับช่วงกลางคืนที่คำนึงถึงเสียงรบกวนในบริเวณใกล้เคียง ▶ หน้า 28



โหมดประหยัดพลังงาน (ECONO)

โหมดที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยการลดค่าการใช้พลังงานสูงสุด โหมดนี้มีประโยชน์เมื่อมีการใช้งานเครื่องปรับอากาศพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ▶ หน้า 28

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

	อ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานเครื่องปรับอากาศ		เครื่องปรับอากาศเครื่องนี้ใช้สารทำความเย็น R32
---	--	---	--

- หลังจากอ่านคู่มือฉบับนี้แล้ว ให้เก็บคู่มือการใช้งานฉบับนี้ไว้ในที่ที่หยิบอ่านได้สะดวก เพื่อให้คุณสามารถอ้างอิง และเข้าถึงคู่มือการใช้งานบนเว็บได้ตลอดเวลา หากจำเป็น หากมีเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน ควรส่งคู่มือฉบับนี้ให้แก่ผู้ใช้งานใหม่ด้วย
- ข้อควรระวังที่อธิบายในที่นี้แบ่งเป็นประเภท คำเตือน และข้อควรระวัง ทั้งสองประเภทมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย ควรแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อควรระวังทุกอย่างเคร่งครัด

	คำเตือน	การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนต่อไปนี้ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
	ข้อควรระวัง	การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือการบาดเจ็บที่อาจร้ายแรง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

	ข้อควรหลีกเลี่ยง		ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ		ต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายดินเข้ากับเครื่องปรับอากาศ
---	------------------	---	----------------------------------	---	---

คำเตือน

เกี่ยวกับสารทำความเย็น R32

- ห้ามใช้วิธีอื่นในการเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็งหรือทำความสะอาด นอกเหนือจากที่ผู้ผลิตแนะนำ
- เครื่องปรับอากาศนี้ต้องจัดเก็บไว้ในห้องที่ไม่มีแหล่งจุดติดไฟทำงานอย่างต่อเนื่อง และแหล่งประกายไฟ (เช่น เปลวไฟ อุปกรณ์ใช้ก๊าซที่ทำงานอยู่หรือเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าที่ทำงานอยู่)
- ห้ามเจาะรูหรือเผาด้วยไฟ
- โปรดทราบว่าสารทำความเย็นไม่มีกลิ่น
- เครื่องปรับอากาศนี้ต้องได้รับการติดตั้ง ใช้งาน และจัดเก็บไว้ในห้องที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า -* ตารางเมตร
- * ไม่มีการจัดขนาดขั้นต่ำของพื้นที่ติดตั้ง หากสารทำความเย็นที่เติมสูงสุดมีปริมาณน้อยกว่า 1.22 กิโลกรัม
- ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี
- ควรติดตั้งเครื่องให้สูงเกินกว่าเด็กเอื้อมถึงอย่างน้อย 2.5 เมตร วัดจากพื้น

เมื่อทำการติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง และซ่อมแซม

- ห้ามใช้สารทำความเย็นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ที่เครื่องภายนอก (R32) เมื่อทำการติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือซ่อมบำรุง การใช้สารทำความเย็นชนิดอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องปรับอากาศและเป็นอันตรายต่อบุคคล
- อย่าพยายามติดตั้งหรือซ่อมแซม เคลื่อนย้าย ดัดแปลง เครื่องปรับอากาศใหม่ด้วยตัวเอง การทำงานที่ไม่ถูกต้องต่อเครื่องปรับอากาศ อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดเพลิงไหม้ หากต้องการทำการติดตั้ง กรุณาขอคำปรึกษาจากตัวแทนจำหน่าย หรือช่างที่ผ่านการอบรมเพื่อการติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง และถอดเครื่องปรับอากาศ
- โปรดระวังเพลิงไหม้ หากสารทำความเย็นรั่วไหล หากเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ เช่น ไม่ปล่อยลมเย็น อาจมีสาเหตุมาจากสารทำความเย็นรั่ว ปกป้องตัวแทนจำหน่ายของท่านเพื่อขอรับความช่วยเหลือ สารทำความเย็นภายในเครื่องปรับอากาศมีความปลอดภัยและโดยปกติจะไม่รั่วไหล อย่างไรก็ตามในกรณีที่เกิดการรั่วไหลและสัมผัสผิวหนังหรือตา เครื่องทำความร้อน หรือหม้อหุงข้าว อาจทำให้เกิดก๊าซพิษได้ หยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศจนกว่าช่างซ่อมบำรุงที่ผ่านการอบรมเต็ม ปลดปล่อย และกำจัดสารทำความเย็นยืนยันว่าซ่อมแซมการรั่วไหลเรียบร้อยแล้ว
- ติดตั้งท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างสะดวก การระบายน้ำที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดอาการ เพอร์นิเจอร์ ฯลฯ เบิกน้ำได้
- ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดน้ำรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร และไฟไหม้ ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์โดยเฉพาะและติดตั้งโดยช่างผู้ผ่านการอบรมในการติดตั้ง
- ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่วแบบเชื่อมกับสายดินแล้ว หากไม่มีอุปกรณ์ตัดไฟรั่วดังกล่าว อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดเพลิงไหม้ได้
- เครื่องปรับอากาศต้องมีการต่อสายดิน อย่าต่อสายดินเข้ากับก๊าซ ท่อน้ำ สายล่อฟ้า หรือสายดินของโทรศัพท์ การต่อสายดินที่ไม่ถูกต้อง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

เมื่อใช้เครื่องปรับอากาศ

- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือการบาดเจ็บ อย่าเปิดเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย เช่น บริเวณที่ตรวจพบว่ามีก๊าซที่ติดไฟง่าย หรือก๊าซที่สามารถติดก๊อกร้อนอยู่ใกล้กับเครื่องปรับอากาศ
- โปรดทราบว่าสารทำความเย็นที่ปล่อยออกมาจากเครื่องปรับอากาศโดยตรงเป็นเวลานาน หรือการสัมผัสกับลมเย็นเกินไปอาจเป็นอันตราย ต่อร่างกายและสุขภาพของคุณ
- อย่าเหยียบ ไม้ หรือวัตถุอื่น ๆ เข้าไปในช่องระบายอากาศ หรือช่องดูดอากาศ อาจทำให้เกิดอันตรายเนื่องจากพัดลมกำลังหมุนด้วยความเร็วสูง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ได้รับการบาดเจ็บได้
- อย่าใช้สเปรย์ไอไฟ (สเปรย์ฉีดผม ยาฆ่าแมลง สารฆ่าเชื้อ สเปรย์กำจัดฝุ่น ฯลฯ) หรือสารกำจัดกลิ่นใกล้กับตัวเครื่อง และอย่าฉีดพ่นสิ่งเหล่านี้ไปที่ตัวเครื่องปรับอากาศ อย่าเช็ดตัวเครื่องหลักด้วยเบนซิน หรือทินเนอร์ การกระชากเชื้นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้ น้ำรั่ว สารทำความเย็นรั่ว ตัวเครื่องปรับอากาศผิดปกติ การทำงานผิดปกติ ฯลฯ
- อย่าใช้งานเครื่องปรับอากาศ ในขณะที่มือเปียกอาจทำให้ไฟดูด
- อย่าวางสิ่งของไวไฟ เช่น กระป๋องสเปรย์ในระยะ 1 เมตร จากช่องลมออกกระป๋องสเปรย์อาจจะระเบิดเนื่องจากลมร้อนที่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศ

เกี่ยวกับสายไฟ

- ให้ใช้สายไฟตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับการต่อระบบไฟฟ้าเข้ากับเครื่องปรับอากาศ การใช้สายไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด อาจทำให้เกิด ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดความร้อนสูงและเกิดเพลิงไหม้

เมื่อทำความสะอาด

- อย่าพยายามติดตั้งหรือซ่อมแซม เคลื่อนย้าย ดัดแปลง เครื่องปรับอากาศใหม่ด้วยตัวเอง การทำงานที่ไม่ถูกต้องต่อเครื่องปรับอากาศ อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดเพลิงไหม้ หากต้องการทำการติดตั้ง กรุณาขอคำปรึกษาจากตัวแทนจำหน่าย หรือช่างที่ผ่านการอบรมเพื่อการติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง และถอดเครื่องปรับอากาศ

ในปิดการทำงานหากสังเกตเห็นความผิดปกติหรือการทำงานผิดปกติ

- หากเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ (มีกลิ่นไหม้ ฯลฯ) โปรดปิดเครื่อง และติดต่อตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน การปล่อยให้เครื่องทำงานต่อไปในสภาพดังกล่าว อาจทำให้เครื่องขัดข้อง ไฟฟ้าดูดหรือเกิดเพลิงไหม้

ข้อควรระวัง

เกี่ยวกับตัวเครื่องภายใน



- อย่าใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนด อย่าใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องทำความเย็นให้กับเครื่องมือเจียระไน อาหาร พืช สัตว์ หรืองานศิลปะ เนื่องจากอาจทำให้มีผลเสียต่อประสิทธิภาพ คุณภาพ และอายุการใช้งานของวัตถุดังกล่าว
- อย่าปล่อยพืช หรือสัตว์เลี้ยงรับแรงลมจากเครื่องปรับอากาศโดยตรงเพราะอาจทำให้เกิดผลเสียต่อพืชและสัตว์เลี้ยงได้
- อย่าวางอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดประกายไฟไว้ในบริเวณที่ได้รับการกระจายลมจากเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทำให้เกิดประกายไฟหรือไฟไหม้ได้
- อย่าวางสิ่งของใดๆ ซึ่งต้องระวังรักษาให้ห่างจากความชื้น ไว้ที่ด้านล่างของเครื่องภายในหรือเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากบางกรณีความชื้นในอากาศอาจทำให้เกิดการกลั่นตัวของไอน้ำและหยดลงมา
- ห้ามนั่งหรือโหมบนหน้ากากเปิด/ปิด อาจตกลงมา และอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ
- อย่าวางสิ่งของ แก้ว หรือขวดบนหน้ากากเปิด/ปิด เพราะอาจทำให้หน้ากากเปิด/ปิด อาจจะชนกันได้รับบาดเจ็บหรือชนกับวัตถุอื่นทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- อย่าปล่อยให้เด็กเล็กๆ เล่นหน้ากากเปิด/ปิด เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
- อย่าดึงสายไฟ เพราะอาจทำให้สายไฟขาด ส่งผลให้เกิดอันตรายจากไฟดูดหรือทรัพย์สินเสียหาย
- อย่าดึงหรือทำสายไฟเสียหาย เพราะอาจทำให้สายไฟขาด และอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
- อย่าวางสิ่งกีดขวางการเปิด/ปิด หน้ากากด้านหน้า เพราะอาจทำให้หน้ากากเปิด/ปิดหลุด และทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
- อย่าวางสิ่งของบนหน้ากากเปิด/ปิด ไม่เช่นนั้นอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาดได้



- เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดออกซิเจน ต้องแน่ใจว่าห้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอ หากมีการใช้อุปกรณ์ เช่น เต้าเผา ร่วมกับเครื่องปรับอากาศด้วย
- อย่าวางวัตถุไว้อบๆ เครื่องปรับอากาศการทำงานเช่นนั้นอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ

เกี่ยวกับตัวเครื่องภายนอก



- อย่าปิดกั้นช่องลมเข้า หรือช่องลมออก การกระจายลมที่ติดขัดอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพไม่เพียงพอหรือเกิดปัญหา
- อย่าวางหรือวางสิ่งของไว้บนตัวเครื่องภายนอก หรือดึงตัวเครื่องภายนอก การทำเช่นนั้นสิ่งของอาจล้มหรือร่วงหล่นได้รับบาดเจ็บ หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน ควรตรวจสอบสภาพความเสียหายของฐานรองเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ยึดต่างๆ หากปล่อยทิ้งไว้ในสภาพที่เสียหาย เครื่องปรับอากาศอาจหล่นลงมาและทำให้เกิดบาดเจ็บได้
- อย่าสัมผัสกับช่องดูดอากาศ และแผงอะลูมิเนียมของเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ



- อย่าวางสิ่งของบริเวณใกล้ๆ ตัวเครื่องภายนอก และระวังไม่ให้ไฟไหม้และฝุ่นละอองสะสมรอบๆ ตัวเครื่อง ใบบังอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์เล็กๆ เข้าไปในตัวเครื่องซึ่งสามารถทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ เกิดควัน หรือไฟไหม้ได้ ถ้าหากสัตว์เหล่านั้นไปสัมผัสกับชิ้นส่วนไฟฟ้า

เกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล



- อย่าใส่แบตเตอรี่ผิดขั้ว (+/-) เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ หรือแบตเตอรี่รั่วได้
- ควรวางรีโมทคอนโทรลในตำแหน่งที่เด็กเอื้อมไม่ถึง เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดของรีโมทคอนโทรล และอุบัติเหตุที่อันตรายกรณีเด็กกลืนแบตเตอรี่โดยบังเอิญ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

เมื่อใช้เครื่องปรับอากาศ



- เครื่องปรับอากาศนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดความรู้ความเข้าใจ เว้นแต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล หรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศโดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาจส่งผลให้การทำงานของร่างกายบกพร่องและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้



- เด็กเล็กควรอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ปกครอง เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ไปเล่นเครื่องปรับอากาศ หรือรีโมทคอนโทรล
- อย่าให้เกิดการกระแทกกับเครื่องปรับอากาศ มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์อาจเสียหายได้
- ระวังอย่าให้สัตว์เลี้ยงปัสสาวะโดนเครื่องปรับอากาศ การปัสสาวะบนเครื่องปรับอากาศอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

เมื่อทำความสะอาด



- อย่าล้างเครื่องปรับอากาศด้วยน้ำ เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม้
- อย่าวางภาชนะบรรจุน้ำ (แจกัน ฯลฯ) ไว้ที่ด้านบนตัวเครื่อง เพราะอาจส่งผลให้เกิดอันตรายจากไฟดูดหรือเพลิงไหม้
- อย่าใช้บันไดที่ไม่มีความมั่นคงในการทำงานหรือซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ไม่เช่นนั้นอาจล้มหรือได้รับบาดเจ็บ



- ก่อนเริ่มทำความสะอาด ต้องแน่ใจว่าได้ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดเบรกเกอร์หรือดึงปลั๊กไฟออกแล้ว มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟดูด และเกิดการบาดเจ็บได้

เครื่องปรับอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ที่บุคคลโดยทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้

สิ่งที่ควรคำนึงเกี่ยวกับพื้นที่โดยรอบตัวเครื่องภายในและเครื่องภายนอก

- ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้

- เครื่องควรอยู่ห่างจากโทรทัศน์หรือวิทยุไม่น้อยกว่า 1 เมตร (เครื่องอาจทำให้เกิดการรบกวนของภาพและเสียงได้)
- น้ำที่จากเครื่องคอมเพรสเซอร์ ต้องมีการปล่อยลงในบริเวณที่มีการระบายน้ำได้สะดวก

ชื่อของส่วนต่างๆ


เครื่องภายใน

FTKZ09/12*/15*/18*/24*

* ลักษณะของเครื่องภายใน อาจแตกต่างกันในบางรุ่น

ชุดสร้างแอกทีฟพลาสมาไอออน (ภายในตัวเครื่อง)

- ทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นด้วยการปล่อย แอกทีฟพลาสมาไอออนที่ดักจับฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ▶ หน้า 21

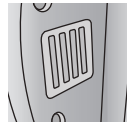

หน้ากากด้านหน้า

ช่องดูดอากาศ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิห้องและเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นภายในห้อง

- ทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจวัดความชื้นของอากาศโดยรอบบริเวณเครื่องปรับอากาศ

ช่องดูดอากาศสำหรับสตรีมเมอร์

- ช่องดูดอากาศสำหรับการทำงานของสตรีมเมอร์

เซ็นเซอร์ตาอัจฉริยะ

- ทำหน้าที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวของท่านและสับเปลี่ยนระหว่างโหมดปกติและโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ ▶ หน้า 23-26

บานเกล็ดแนวนอน ▶ หน้า 17, 18

บานเกล็ดแนวตั้ง

ช่องระบายอากาศ

- บานเกล็ดแนวตั้งจะอยู่ภายในช่องระบายอากาศ ▶ หน้า 17, 18

จอแสดงผล

ตัวรับสัญญาณ และสวิตช์เปิด/ปิด (ON/OFF) ของเครื่องปรับอากาศ

ตัวรับสัญญาณ

- ทำหน้าที่รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
- เมื่อเครื่องปรับอากาศได้รับสัญญาณ ท่านจะได้ยินเสียงบี๊บสั้นๆ


กรณี	เสียง
เริ่มการทำงาน	บี๊บ-บี๊บ
มีการเปลี่ยนการตั้งค่า	บี๊บ
หยุดการทำงาน	บี๊บบบ....

สวิตช์เปิด/ปิด (ON/OFF) ของเครื่องปรับอากาศ

- กดสวิตช์นี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ กดซ้ำอีกครั้งเพื่อปิด
- สำหรับการตั้งค่าโหมดการทำงาน โปรดดูที่ตาราง

โหมด	การตั้งค่าอุณหภูมิ	อัตราแรงลม
ทำความเย็น (COOL)	22.0 องศาเซลเซียส	อัตโนมัติ (AUTO)

- สวิตช์นี้สามารถใช้ประโยชน์ได้เมื่อรีโมทคอนโทรลหายไปและเมื่อแบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้าต่ำ

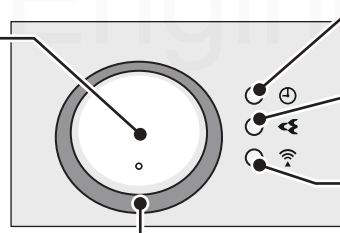

สัญญาณไฟตัวตั้งเวลา (สีส้ม)

▶ หน้า 29, 30, 31

สัญญาณไฟแอกทีฟพลาสมาไอออนและแฟลชสตรีมเมอร์ (สีเขียว) ▶ หน้า 21

สัญญาณไฟอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย (สีส้ม) ▶ หน้า 32

ไฟแสดงการทำงาน (ไฟหลากลีขึ้นอยู่กับโหมดการทำงาน)

- สีของไฟจะเปลี่ยนไปตามการทำงานของโหมดต่างๆ โปรดดู “รายการไฟแสดงสถานะ”

รายการไฟแสดงสถานะ


- สีของไฟจะเปลี่ยนไปตามการทำงาน

ไฟแสดงสถานะ	สี	สถานะ	อธิบาย
การทำงาน	เขียว	สว่าง	โหมดลดความชื้น (DRY) ทำงาน ▶ หน้า 14
	ฟ้า	สว่าง	โหมดทำความเย็น (COOL) ทำงาน ▶ หน้า 14
	ขาว	สว่าง	โหมดพัดลม (FAN) ทำงาน ▶ หน้า 14
	เหลือง	สว่าง	โหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา (MOLD PROOF) ทำงาน ▶ หน้า 19
	ขึ้นอยู่กับการทำงานโหมดนั้นๆ	กะพริบ	ตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาด
ตัวตั้งเวลา (TIMER)	ส้ม	สว่าง	มีการตั้งค่าตัวตั้งเวลาไว้ ▶ หน้า 29, 30, 31
แอกทีฟพลาสมาไอออนและแฟลชสตรีมเมอร์ (ACTIVE PLASMA ION AND FLASH STREAMER AIR CLEANING)	เขียว	สว่าง	แอกทีฟพลาสมาไอออนและแฟลชสตรีมเมอร์ (ACTIVE PLASMA ION AND FLASH STREAMER AIR CLEANING) ทำงาน ▶ หน้า 21
อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย (Wireless LAN connecting adapter)	ส้ม	สว่าง	อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายทำงาน ▶ หน้า 32
		กะพริบ	เชื่อมต่อระบบอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายทำงาน ▶ หน้า 32


■ เปิดหน้ากากด้านหน้า

แผงควบคุมชุดสร้างแอคทีฟ
พลาสมาไอออน (ภายในตัวเครื่อง)

▶ หน้า 21

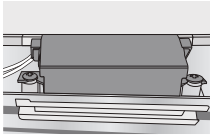


ด้านหลังของหน้ากากด้านหน้า

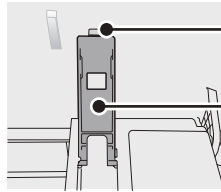

แถบยึด

แผ่นรองรับหน้ากากด้านหน้า


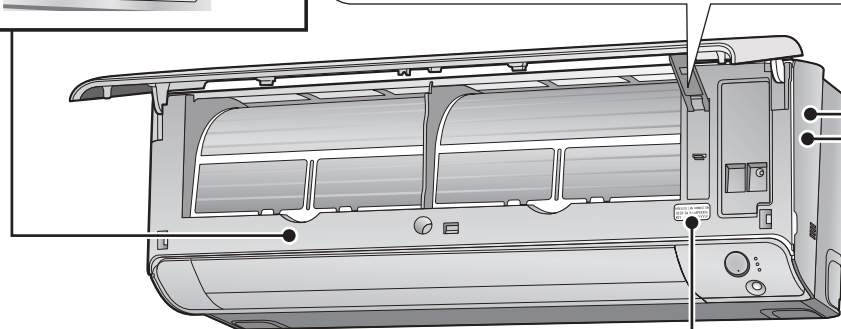


สติกเกอร์ SSID&KEY ของอะแดปเตอร์
เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย

อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN
ไร้สาย (ภายในตัวเครื่อง) ▶ หน้า 9, 32

ชุดสตริมเมอร์ (ภายในตัวเครื่อง)

ลดการก่อตัวของเชื้อราและสารก่อภูมิแพ้
ด้วยพลังการย่อยสลายของการปล่อย
สตริมเมอร์ ▶ หน้า 21

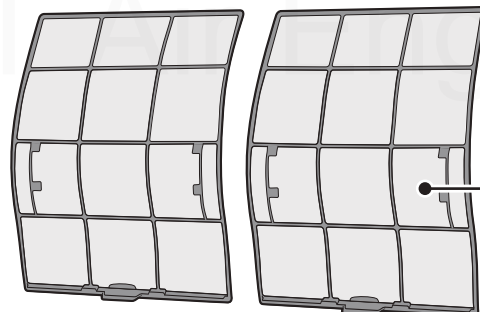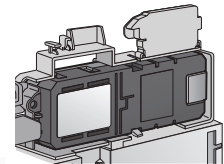

ตัวกรองอากาศ



ตัวกรองอากาศสะอาด (ตัวกรองช่วยยับยั้งเชื้อโรค
ด้วยเอนไซม์บลูและตัวกรองอากาศ PM2.5)


เครื่องภายนอก

RKZ09/12/15/18*/24*

* ลักษณะของเครื่องภายนอก อาจแตกต่างกันในบางรุ่น

ช่องดูดอากาศ
(ด้านหลังและด้านข้าง)

ช่องระบายอากาศ

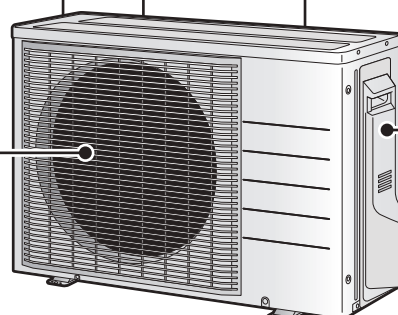

เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิภายนอก
(ด้านหลัง)

ท่อส่งสารทำความเย็นและ
สายไฟเครื่องปรับอากาศ


ขั้วต่อสายดิน (ด้านใน)

ท่อระบายน้ำทิ้ง

ชื่อของส่วนต่างๆ

รีโมทคอนโทรล

ตัวรับส่งสัญญาณ

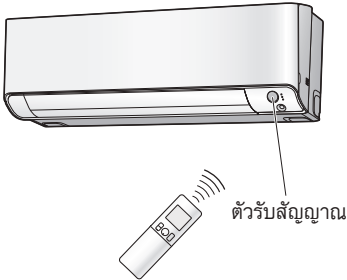

- หากต้องการใช้รีโมทคอนโทรล ให้หันตัวส่งสัญญาณไปยังตัวเครื่องภายใน หากมีบางสิ่งกีดขวางระหว่างตัวเครื่องกับรีโมทคอนโทรล เช่น ผ้าม่าน ตัวเครื่องจะไม่ทำงาน
- ระยะส่งสัญญาณสูงสุดคือประมาณ 7 เมตร

ปุ่มการตั้งค่าพัดลม (FAN):

- ทำหน้าที่เลือกการตั้งค่าอัตราแรงลม

▶ หน้า 16

ปุ่มเต็มกำลัง (POWERFUL) และปุ่มควบคุมระบบผ่านสมาร์ตคอนโทรลด้วยระบบ LAN ไร้สาย

ปุ่มเต็มกำลัง (POWERFUL)


- การทำงานของโหมดเต็มกำลัง ▶ หน้า 27

ปุ่มควบคุมระบบผ่านสมาร์ตคอนโทรลด้วยระบบ LAN ไร้สาย (กดค้าง 5 วินาที)

- การเชื่อมต่อระบบอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย ▶ หน้า 32

จอแสดงผล:

- ทำหน้าที่แสดงการตั้งค่าปัจจุบัน (ในภาพประกอบนี้ แต่ละส่วนมีการแสดงโดยให้จอแสดงผลทั้งหมดเพื่อประกอบการอธิบาย) (ภาพประกอบใช้อธิบายรุ่น ARC466A63)
- สำหรับ ARC466A74 จอแสดงผลจะแสดงตามภาพประกอบด้านล่าง

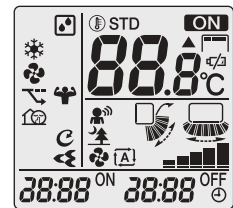

ปุ่มปรับอุณหภูมิ (TEMPERATURE):

- ทำหน้าที่เปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ

▶ หน้า 15

ปุ่มเปิด/ปิด (ON/OFF):

- กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเริ่มใช้งาน กดซ้ำอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ


▶ หน้า 14

ฝาครอบด้านหน้า:

- เปิดฝาครอบด้านหน้า ▶ หน้า 8

สำหรับรุ่น FTKZ09	ARC466A63
สำหรับรุ่น FTKZ12/15/18/24	ARC466A74

เปิดฝาครอบด้านหน้า

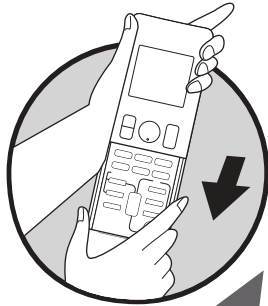

ปุ่มตัวเลือกโหมด (MODE)

- ทำหน้าที่เลือกโหมดการทำงาน (ลดความชื้น (DRY)/ทำความเย็น (COOL)/พัดลม (FAN)) ▶ หน้า 14

ปุ่มโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)

- การทำงานของโหมดตาอัจฉริยะ



▶ หน้า 23

- การทำงานของโหมดตาอัจฉริยะ



▶ หน้า 25

ปุ่มโหมดประหยัดพลังงาน (ECONO) / ปุ่มโหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)

- การทำงานของโหมดประหยัดพลังงาน/การทำงานของโหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก ▶ หน้า 28

ปุ่มเมนู (MENU) (กดค้าง 2 วินาที)

- การตั้งค่าความสว่างของไฟแสดงผลบนตัวเครื่องภายใน ▶ หน้า 12
- การตั้งค่าตำแหน่งการติดตั้งของเครื่องภายใน ▶ หน้า 13

ปุ่มโหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา (MOLD PROOF) (กดค้าง 2 วินาที)

- การทำงานโหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา ▶ หน้า 19, 20

ปุ่มโหมดแอคทีฟพลาสมาไอออนและแฟลชสตรีมเมอร์ (ACTIVE PLASMA ION AND FLASH STREAMER AIR CLEANING)

- การทำงานโหมดฟอกอากาศด้วยแอคทีฟพลาสมาไอออนและแฟลชสตรีมเมอร์ ▶ หน้า 21

ปุ่มโหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW)

- สำหรับกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน ▶ หน้า 22

ปุ่มปรับทิศทางลม (SWING)

- สำหรับปรับทิศทางลม ▶ หน้า 17, 18

ปุ่มตัวตั้งเวลาเปิด (ON)

▶ หน้า 29

ปุ่มตัวตั้งเวลาปิด (OFF) (ปุ่มตั้งค่าตอนกลางคืน)

▶ หน้า 30

ปุ่มยกเลิกตัวตั้งเวลา (TIMER CANCEL)


- สำหรับยกเลิกตัวตั้งเวลา ▶ หน้า 29, 30

ปุ่มนาฬิกา (CLOCK)

▶ หน้า 11

ปุ่มเลือก (SELECT)

- สำหรับการเปลี่ยนตัวตั้งเวลาเปิด/ปิด

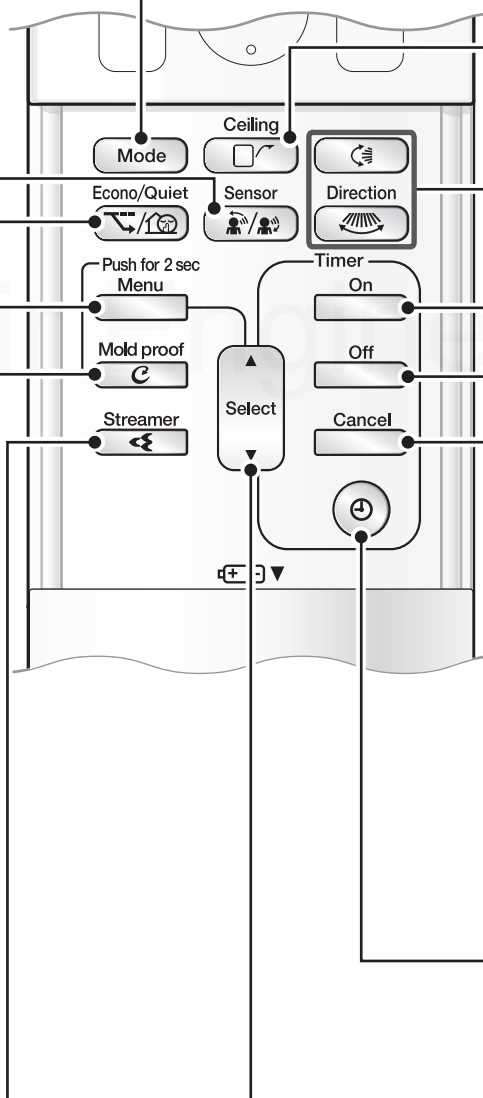


เกี่ยวกับสมาร์ตคอนโทรล

อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย

ฟังก์ชันอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายต้องมีแอปพลิเคชัน DAIKIN Mobile Controller สำหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องปรับอากาศและการควบคุมอะแดปเตอร์จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณผ่านเครือข่าย

โปรดทราบ

- โปรดติดตั้งเกอริในตำแหน่งสำหรับติดตั้งเกอริบนหน้าปัดคู่มือการใช้งานและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ตามรายละเอียดด้านล่าง:

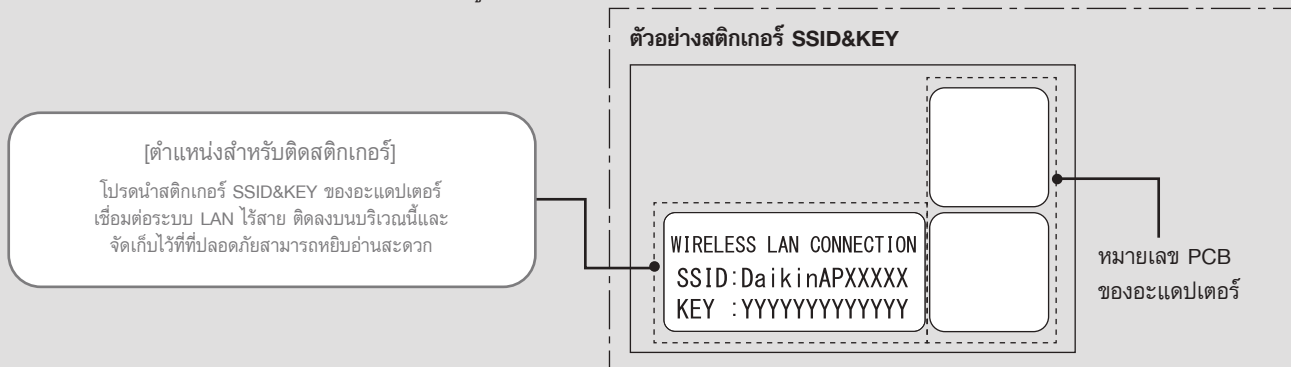

[เกี่ยวกับ SSID และ KEY]

- [SSID] และ [KEY] ที่อยู่บนสติกเกอร์ SSID&KEY ของอะแดปเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศกับสมาร์ทโฟนผ่านระบบ LAN ไร้สาย

■ การกำหนดค่าอุปกรณ์

- ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้

- สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Android 8.0 หรือสูงกว่า; iOS 11.0 หรือสูงกว่า โปรดดูที่เว็บไซต์


<https://www.daikintha.com/product/dmobile/compatible> สำหรับข้อมูลล่าสุด)

- จุดเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายหรืออุปกรณ์สื่อสาร (โมเด็ม/เราเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน)

- แอปพลิเคชัน: [DAIKIN Mobile Controller] (ฟรี)

(จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันเวอร์ชัน 4.8 หรือสูงกว่าสำหรับการควบคุมผลิตภัณฑ์นี้)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน DAIKIN Mobile Controller โปรดดูที่ ▶ หน้า 32

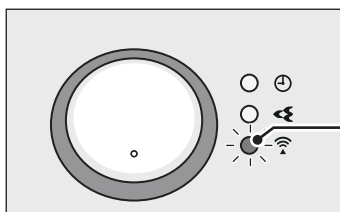

จอแสดงผล

ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย (สีส้ม)

- ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายสว่างต่อเนื่องเมื่อเชื่อมต่อกับเราเตอร์ (จุดเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย) โปรดดูที่ ▶ หน้า 32
- สำหรับการทำงานของอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย โปรดดูที่ ▶ หน้า 33

หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้เตาไมโครเวฟ (เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ LAN ไร้สายได้)
- ขณะที่อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายทำงาน อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจ ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
- ขณะที่อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายทำงาน อาจส่งผลกระทบต่อประตูอัตโนมัติหรืออุปกรณ์เตือนอัคคีภัย ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวทำงานบกพร่อง
- สำหรับรายละเอียดล่าสุดเกี่ยวกับการติดตั้งอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายและตัวเครื่องที่เกี่ยวข้อง โปรดไปที่เว็บไซต์ <https://www.daikintha.com/product/dmobile>

การควบคุมด้วยเสียง

ท่านสามารถใช้คำสั่งเสียงผ่าน Google Home หรือ Amazon Alexa หรืออื่นๆ เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศได้

หากต้องการใช้การควบคุมด้วยเสียง โปรดปฏิบัติตามคู่มือการตั้งค่าที่เว็บไซต์ด้านล่าง

เว็บไซต์: <https://www.daikintha.com/product/dmobile/voicecontrol/>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมด้วยเสียงเวอร์ชันล่าสุด โปรดดูที่เว็บไซต์ด้านบนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด



การเตรียมการก่อนใช้งาน


⚠️ ข้อควรระวัง

การจัดการกับแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บจากแบตเตอรี่รั่วไหล แดงร้าย หรือมีความร้อน หรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ โปรดปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติต่อไปนี้และใช้งานอย่างปลอดภัย

- หากสารอัลคาไลน์ในแบตเตอรี่เข้าตา ห้ามขยี้ตาโดยเด็ดขาด แต่ให้รีบล้างตาด้วยน้ำประปาที่สะอาดโดยทันที แล้วไปพบแพทย์
- เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากมือเด็ก หากมีการเผลอกินแบตเตอรี่เข้าไป ให้รีบนำไปพบแพทย์โดยทันที
- ห้ามให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความชื้นหรือเปลวไฟ ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลงแบตเตอรี่ ฉนวนหรือก๊าซที่ระบายนอกจากในแบตเตอรี่อาจเสียหาย ส่งผลให้แบตเตอรี่รั่วไหล แดงร้าย หรือมีความร้อนได้
- อย่าทำให้ฉลากแบตเตอรี่ได้รับความเสียหายหรือลอกฉลากออก

■ การใส่แบตเตอรี่

1. เลื่อนฝาครอบด้านหน้า และเปิดออก
2. ใส่แบตเตอรี่แห้งสองก้อน (AAA)
3. ใส่ฝาครอบด้านหน้ากลับเข้าที่

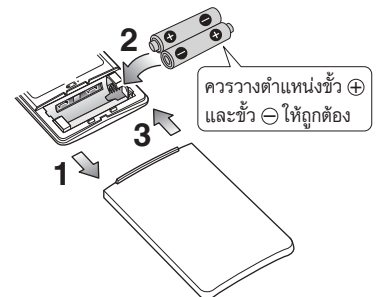

■ การติดตั้งที่ใส่รีโมทคอนโทรลบนผนัง


1. เลือกบริเวณที่สัญญาณสามารถส่งถึงเครื่องปรับอากาศ
2. ติดตั้งที่ใส่รีโมทคอนโทรลบนผนัง เสว เป็นต้น ด้วยสกรูที่นำมาพร้อมกับที่ใส่รีโมทคอนโทรล
3. ใส่รีโมทคอนโทรลลงในที่ใส่รีโมทคอนโทรล

■ การใส่ตัวกรองอากาศสะอาด (ตัวกรองช่วยยับยั้งเชื้อโรคด้วย เอนไซม์บลูและตัวกรองอากาศ PM2.5)

- หากใส่ตัวกรองที่แยกจำหน่ายต่างหาก ให้ใส่ตัวกรองเหล่านั้นก่อนเปิดเครื่อง ▶ หน้า 38

■ การยกเบรกเกอร์ขึ้น

- การยกเบรกเกอร์ขึ้นจะทำให้บานเกล็ดแนวนอนเปิด หลังจากนั้นปิดลงอีกครั้งหนึ่ง (ซึ่งถือเป็นกระบวนการทำงานตามปกติ)

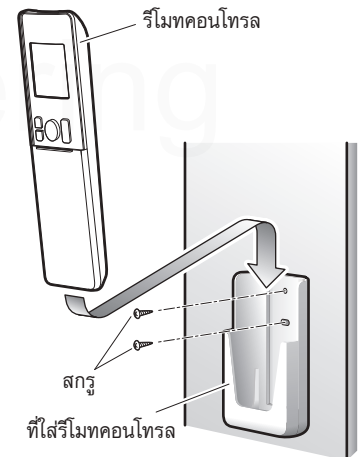

โปรดทราบ

เกี่ยวกับแบตเตอรี่

- การป้องกันการเสื่อมสภาพหรือความเสียหายหรือแดงร้ายของแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล เมื่อไม่ได้ใช้ระบบเป็นระยะเวลานานๆ ควรถอดแบตเตอรี่ออก
- แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA
- เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดสภาพ (แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้าต่ำ) สัญลักษณ์ “ $\frac{\square}{\square}$ ” บนหน้าจอแสดงผลจะเริ่มกะพริบ ในบางกรณีที่มีพลังงานแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วกว่าปกติจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศ การรับสัญญาณอาจมีประสิทธิภาพลดลงก่อนที่จะสัญญาณ “ $\frac{\square}{\square}$ ” จะเริ่มกะพริบ
- แบตเตอรี่ที่ใส่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรล จัดเตรียมไว้สำหรับการเริ่มต้นใช้งานระบบ แบตเตอรี่อาจหมดลงภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่อาจจะสั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ผลิตเครื่องปรับอากาศ

เกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

- อย่าทำรีโมทคอนโทรลตกหรือทำเปียกน้ำและอย่าวางรีโมทคอนโทรลโดนแสงแดดโดยตรง
- ฟันละอองที่จับตัวอยู่ที่ตัวส่งหรือตัวรับสัญญาณ อาจลดประสิทธิภาพการทำงานของรีโมทคอนโทรล ควรใช้ผ้านุ่มเช็ดฟันทิ้ง
- การรับส่งสัญญาณอาจไม่สามารถทำได้ หากมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดอิเล็กทรอนิกส์สตาร์ทเตอร์ (เช่น หลอดไฟแบบอินเวอร์เตอร์) อยู่ในห้อง หากเกิดกรณีนี้ขอให้ปรึกษากับทางร้านที่จำหน่าย
- หากสัญญาณของรีโมทคอนโทรลส่งให้อุปกรณ์อื่นทำงาน ให้เลื่อนอุปกรณ์ดังกล่าวไปยังบริเวณอื่น หรือขอคำปรึกษากับทางร้านที่จำหน่าย

การเตรียมการก่อนใช้งาน



■ การตั้งนาฬิกา

1. กด



“ 0:00 ” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล


“  ” จะกะพริบ

2. กด เพื่อกำหนดให้นาฬิกาแสดงเวลาปัจจุบัน


- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ค้างไว้เวลาที่แสดงจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว

3. กด

- หั่นรีโมทคอนโทรลไปที่ตัวเครื่องภายในขณะกดปุ่ม



“  ” จะกะพริบ

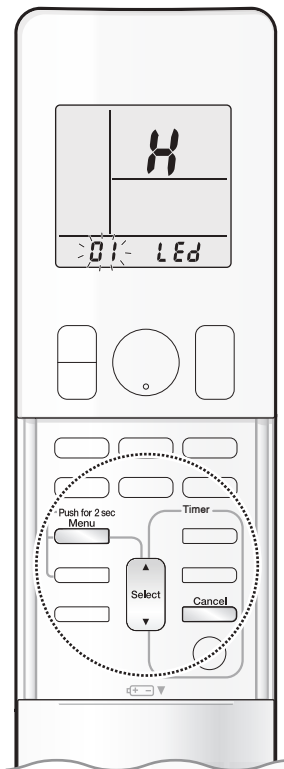

■ การตั้งค่าความสว่างของไฟแสดงสถานะตัวเครื่องภายใน

ปรับความสว่างของจอแสดงผลตัวเครื่องภายในตามต้องการ หรือปิดจอแสดงผล

■ การตั้งค่า


1. กดปุ่ม ค้างไว้ 2 วินาที

- “LED” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
- “01” (หมายเลขเมนู) จะกะพริบ

2. กด หรือ และเลือกเมนูหมายเลข 01

3. กด เพื่อยืนยันการตั้งค่าที่เลือก

4. กด หรือ และเลือกความสว่างที่ต้องการดังนี้:

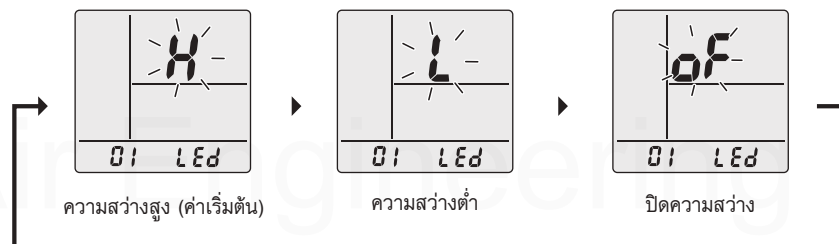

5. กด อีกครั้ง

- ความสว่างจะตั้งตามค่าที่เลือก


6. กด เพื่อกลับไปหน้าจอเริ่มต้น

หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าความสว่างของไฟแสดงสถานะตัวเครื่องภายใน

- จอแสดงผลจะเปลี่ยนกลับเป็นหน้าจอเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหลังจาก 60 วินาที หากต้องการกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้นเร็วขึ้น ให้กด  สองครั้ง

การเตรียมการก่อนใช้งาน

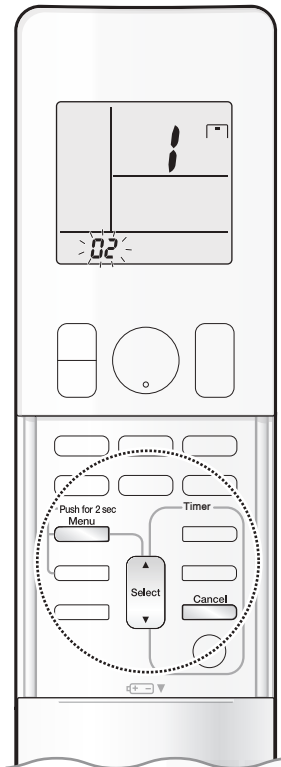

■ การตั้งค่าตำแหน่งที่ติดตั้งตัวเครื่องภายใน

ตั้งค่าตำแหน่งตัวเครื่องภายในเพื่อไม่ให้กระแสลมเป่าตรงไปที่ผนัง

■ การตั้งค่า

1. กดปุ่ม **Menu** ค้างไว้ 2 วินาที

- “Led” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
- “01” (หมายเลขเมนู) จะกะพริบ

2. กด **Select** หรือ **Select** และเลือกเมนูหมายเลข **02**

- “ ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
- “02” (หมายเลขเมนู) จะกะพริบ

3. กด **Menu** เพื่อยืนยันการตั้งค่าที่เลือก

4. กด **Select** หรือ **Select** และเลือกตำแหน่งตัวเครื่องภายในดังนี้:

◆ ตำแหน่งที่ติดตั้ง

หากเครื่อง.....	หมายเลขของตำแหน่ง	หน้าจอแสดงผล	ตำแหน่งที่ติดตั้ง
อยู่ตรงกลางผนัง (การตั้งค่าเริ่มต้น จากโรงงาน)	1		 กึ่งกลาง : ทิศทางการกระจายลม แนวนอนจะเป่าลมไปทางขวาและ ซ้ายอย่างสม่ำเสมอ
≤500 มม. จาก ผนังบนด้านขวา	2		 มุมขวา : ทิศทางการกระจายลม แนวนอนจะเป่าลมไปทางซ้าย
≤500 มม. จาก ผนังบนด้านซ้าย	3		 มุมซ้าย : ทิศทางการกระจายลม แนวนอนจะเป่าลมไปทางขวา

- มีการปรับระยะของกระแสลมเพื่อหลีกเลี่ยงการเป่าตรงไปที่ผนัง ดูที่ **▶ หน้า 17, 18**

5. กด **Menu** อีกครั้ง

- ตำแหน่งของตัวเครื่องภายในจะตั้งค่าเป็นติดตั้งแล้ว

6. กด **Cancel** เพื่อกลับไปหน้าจอเริ่มต้น


หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าตำแหน่งที่ติดตั้งตัวเครื่องภายใน

- จอแสดงผลจะเปลี่ยนกลับเป็นหน้าจอเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหลังจาก 60 วินาที หากต้องการกลับไปหน้าจอเริ่มต้นเร็วขึ้น ให้กด **Cancel** สองครั้ง
- การตั้งค่าตำแหน่งการติดตั้งตัวเครื่องภายในไว้ในรีโมทคอนโทรลจะช่วยให้มั่นใจถึงการควบคุมทิศทางการกระจายลมอย่างถูกต้อง
- หากคุณไม่ได้ตั้งค่ามุมขวาและมุมซ้ายอย่างถูกต้อง อาจไม่มีการควบคุมทิศทางการกระจายลมอย่างถูกต้องในการตั้งค่าการกระจายลมบางค่า
- ช่วงของทิศทางการกระจายลมในการตั้งค่าการกระจายลมแนวนอน (ทิศทางการกระจายลมที่สามารถเลือกด้วย ) จะเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าสำหรับตำแหน่งที่ติดตั้ง



โหมดทำความเย็น (COOL) ลดความชื้น (DRY) พัดลม (FAN)

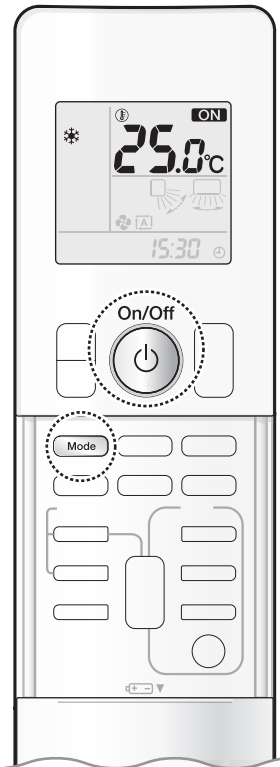


เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามโหมดการทำงานที่ท่านเลือก และในครั้งต่อไปที่เปิดเครื่อง เครื่องปรับอากาศจะทำงานในโหมดเดิมที่เลือกไว้

■ การเริ่มใช้งาน


1. กด **Mode** และเลือกโหมดการทำงาน

- การกดปุ่มแต่ละครั้งจะกำหนดการตั้งค่าโหมดไปตามลำดับ

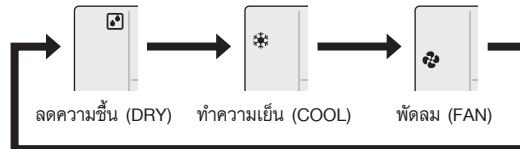

2. กด **On/Off**

- “ **ON** ” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล
- ไฟแสดงการทำงานจะสว่างขึ้น
- สีของไฟจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดการทำงาน

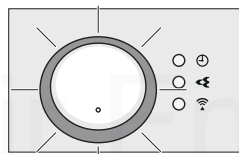

จอแสดงผล

โหมดการทำงาน	ไฟแสดงการทำงาน
ลดความชื้น (DRY)	เขียว
ทำความเย็น (COOL)	ฟ้า
พัดลม (FAN)	ขาว

■ การยกเลิก

กด **On/Off** อีกครั้ง

- “ **ON** ” บนจอแสดงผลจะดับลง
- ไฟแสดงการทำงานจะดับลง

หมายเหตุ

เกี่ยวกับการทำงานโหมดทำความเย็น (COOL)

- เครื่องปรับอากาศนี้จะทำความเย็นให้ห้องโดยปล่อยความร้อนในห้องระบายออกไปภายนอก ดังนั้น ประสิทธิภาพการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศอาจลดลงหากมีอุณหภูมิภายนอกสูง

เกี่ยวกับการทำงานโหมดลดความชื้น (DRY)

- ลดความชื้นพร้อมกับรักษาระดับอุณหภูมิภายในให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ โหมดนี้มีการควบคุมอุณหภูมิและระดับความแรงลมโดยอัตโนมัติ จึงทำการปรับโหมดเหล่านี้ด้วยตนเองไม่ได้
- เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเพิ่มขึ้น โหมดทำความเย็น (COOL) จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

เกี่ยวกับการทำงานโหมดพัดลม (FAN)

- โหมดนี้ใช้ได้สำหรับพัดลมเท่านั้น



โหมดทำความเย็น (COOL) ลดความชื้น (DRY) พัดลม (FAN)



■ การเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ



- กด “▲” เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ และกด “▼” เพื่อลดอุณหภูมิทีละ 0.5 องศาเซลเซียส

โหมดทำความเย็น	โหมดลดความชื้น	โหมดพัดลม
16.0~32.0 องศาเซลเซียส	“STD~(STD-3.0 องศาเซลเซียส)” *1,*2	ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้


*1 STD (มาตรฐาน).... อุณหภูมิภายในห้องเมื่อโหมดลดความชื้นเริ่มทำงาน

*2 STD (มาตรฐาน).... “ , STD ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

โหมดลดความชื้น (กำจัดความชื้น) (DRY (Dehumidifying))

■ การใช้โหมดลดความชื้น (กำจัดความชื้น) (DRY (Dehumidifying))

● กด Mode และเลือกโหมดลดความชื้น (DRY)



- “ , STD ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
- โหมดลดความชื้น (DRY) จะเริ่มทำงาน



- กด  Temp หากต้องการเพิ่มอุณหภูมิ และกด  Temp หากต้องการลดอุณหภูมิทีละ 0.5 องศาเซลเซียส



- โหมดนี้จะผสมอากาศเย็นที่มีการลดความชื้นเข้ากับอากาศภายในห้อง เพื่อปรับอุณหภูมิของอากาศฝั่งช่องลมออก และขจัดกลิ่น
- เมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำกว่าอุณหภูมิภายในห้อง การลดความชื้นจะมีประสิทธิภาพลดลง


หมายเหตุ

เกี่ยวกับการทำงานโหมดลดความชื้น (DRY)

- เพื่อลดความชื้น ระดับความแรงลมในระหว่างลดความชื้นจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ
- เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเพิ่มขึ้น โหมดทำความเย็น (COOL) จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ



การปรับระดับความแรงลม

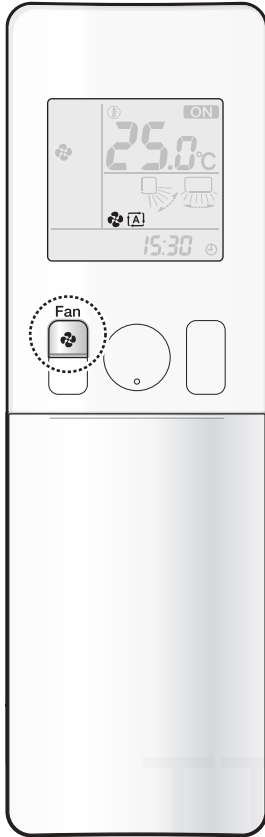


ท่านสามารถปรับระดับความแรงลม เพื่อเพิ่มความสบายของท่าน

■ การปรับตั้งค่าระดับความแรงลม



- การกดปุ่มแต่ละครั้งจะเลื่อนการตั้งค่าระดับความแรงลมไปตามลำดับ

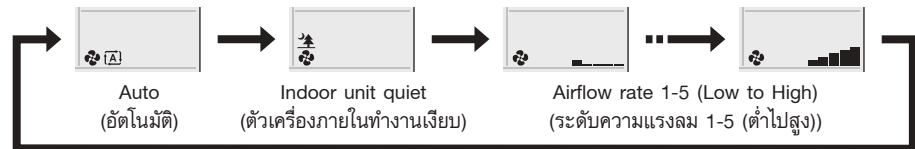

- เมื่อตั้งค่าเป็นโหมดการกระจายลมเป็น “ ” ตัวเครื่องภายในทำงานเงียบจะเริ่มทำงาน และเสียงรบกวนจากตัวเครื่องจะเงียบลง
- ในโหมดตัวเครื่องภายในทำงานเงียบ ระดับความแรงลมจะตั้งไว้ที่ระดับอ่อน
- ในการลดความชื้น (DRY) การตั้งค่าระดับความแรงลมจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้
- หากอุณหภูมิไม่ถึงจุดที่ต้องการ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าระดับความแรงลม
- เมื่อตั้งค่าระดับความแรงลมเป็น “อัตโนมัติ” การเริ่มการทำงานของโหมดทำความเย็น (COOL), โหมดลดความชื้น (DRY) จะเริ่มการทำงานของโหมดขจัดกลิ่นซึ่งจะลดกลิ่นที่ออกจากตัวเครื่องปรับอากาศภายในเครื่องปรับอากาศภายในจะไม่เป่าลม และจะเป่าลมอีกครั้ง รอบประมาณ 1 นาที (ซึ่งถือเป็นกระบวนการทำงานปกติ)
- เมื่อระดับความแรงลมลดลง ประสิทธิภาพการทำความเย็นก็จะลดลงด้วย

เคล็ดลับเพื่อการประหยัดพลังงาน

การตั้งอุณหภูมิไว้ที่ระดับปานกลางอย่างสม่ำเสมอจะช่วยประหยัดพลังงานได้

- การตั้งค่าอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการทำความเย็น : 26.0-28.0 องศาเซลเซียส

ปิดคลุมหน้าต่างด้วยมู่ลี่หรือผ้าม่าน

- การปิดกันแสงแดดและอากาศจากภายนอกจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็น

ดูแลตัวกรองอากาศให้สะอาดอยู่เสมอ


- ตัวกรองอากาศที่อุดตันจะลดประสิทธิภาพการทำงานและสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น ทำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์โดยประมาณ [▶ หน้า 37](#)

หากคุณไม่ใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน เช่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูหนาว ให้ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์

- เครื่องปรับอากาศจะใช้ไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยเสมอแม้ในขณะที่ไม่ได้ทำงาน



การปรับทิศทางลม

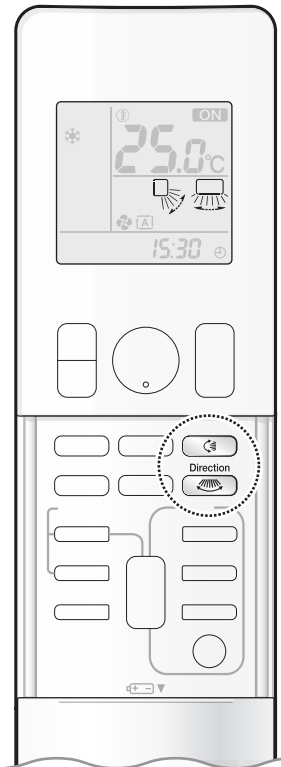

ท่านสามารถปรับทิศทางของการกระจายลมเพื่อเพิ่มความสบายของท่าน

โปรดทราบ


- โพรตปรับมุมของบานเกล็ดแนวนอนและแนวตั้งด้วยรีโมทคอนโทรลเสมอ
 - การพยายามปรับบานเกล็ดแนวนอนและแนวตั้งด้วยมือในขณะที่บานเกล็ดกำลังสวิง อาจทำให้กลไกเสียหายได้
 - เนื่องจากภายในช่องระบายอากาศมีพัดลมซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูง

การปรับบานเกล็ดแนวนอน



- ทุกครั้งที่กดปุ่ม ตัวบอกลสถานะการกระจายลมจะเปลี่ยนไป
- บานเกล็ดแนวนอนจะเคลื่อนที่ในแนวตั้ง (ขึ้น-ลง)

ทิศทางการกระจายลม : 5 ทิศทาง

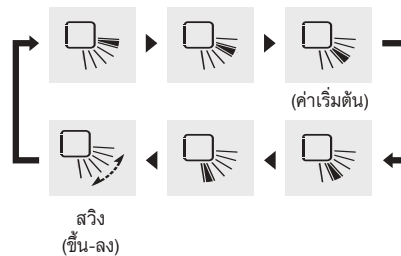


การปรับบานเกล็ดแนวตั้ง



- ทุกครั้งที่กดปุ่ม ตัวบอกลสถานะการกระจายลมจะเปลี่ยนไป
(ตัวบอกลสถานะบางอย่างอาจไม่ปรากฏ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่า “ตำแหน่งที่ติดตั้ง” ▶ หน้า 13)
- บานเกล็ดแนวตั้งจะเคลื่อนที่ในแนวนอน (ซ้าย-ขวา)


ทิศทางการกระจายลม : 7 ทิศทาง

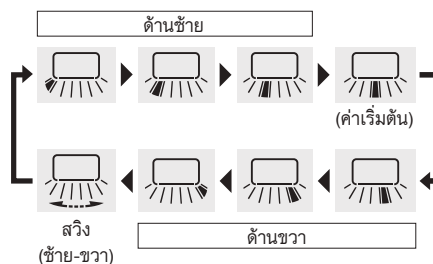

หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับทิศทางการกระจายลมทางซ้ายและขวา

- ไอคอนต่างๆ อาจไม่ได้แสดงในลักษณะเดียวกับที่ด้านบน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- ไอคอนทางด้านบนจะแสดงเมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ตำแหน่งตรงกลาง

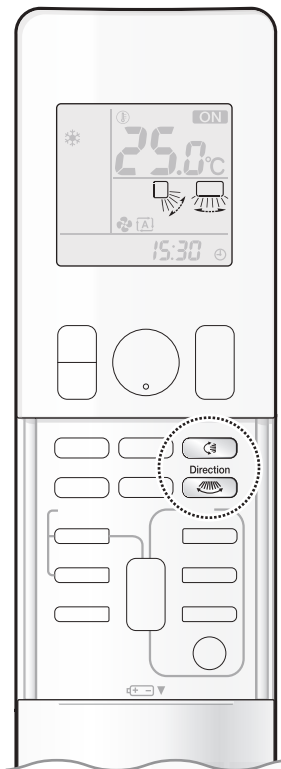

การกระจายลมแบบ 3 มิติ

กด  และ  และตั้งค่าทิศทางในการกระจายลมในแนวดิ่งและแนวนอนเป็นแบบ “สวิง”

- “” และ “” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
- บานเกล็ดแนวนอนและแนวดิ่งจะเคลื่อนที่สลับกัน
- การยกเลิกการกระจายลมแบบ 3 มิติ สามารถกด  หรือ  บานเกล็ดปรับทิศทางลมแนวนอนหรือแนวดิ่งจะหยุดเคลื่อนไหว

สวิง (ขึ้น-ลง) และ สวิง (ซ้าย-ขวา)



หมายเหตุ

เกี่ยวกับการทำงานโหมดทำความเย็น

- ช่วงการส่ายของบานเกล็ดแนวนอน จะขึ้นอยู่กับโหมดการทำงานตามรูปด้านขวา


เกี่ยวกับการกระจายลม 3 มิติ

- การใช้การกระจายลม 3 มิติ จะหมุนเวียนอากาศเย็นซึ่งมีแนวโน้มที่จะสะสมอยู่บริเวณด้านล่างของห้องให้กระจายไปทั่วห้อง ช่วยไม่ให้อากาศเย็นเฉพาะบางส่วน

ช่วงการส่ายของบานเกล็ดแนวนอน


โหมดทำความเย็น (COOL) หรือ
โหมดลดความชื้น (DRY)

โหมดพัดลม (FAN)

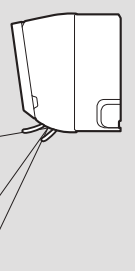



โหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา (MOLD PROOF)

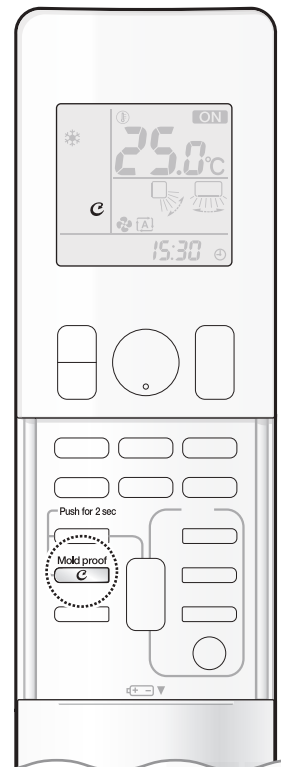


การทำงานโหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา (MOLD PROOF) เป็นระบบการทำงานที่ช่วยลดการก่อตัวของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นอับ

[การควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ]

■ การตั้งค่า

กด ค้างไว้ 2 วินาที

- “C” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
- หลังจากการลดความชื้น หรือการทำความเย็นหยุดทำงาน เครื่องปรับอากาศจะเริ่มการทำงานของโหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา (MOLD PROOF) โดยอัตโนมัติ
- ไฟแสดงสถานะโหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา (MOLD PROOF) สีเหลือง และไฟแสดงสถานะโหมดฟลashedรีโมเมอร์ สีเขียวจะสว่างขึ้น

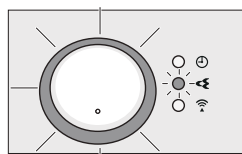

จอแสดงผล

■ การยกเลิก


กด อีกครั้งโดยค้างไว้ 2 วินาที

- “C” บนหน้าจอแสดงผลจะดับลง

[การควบคุมการทำงานด้วยตนเอง]


กด เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที ขณะที่ตัวเครื่องไม่ได้ทำงานอยู่

- “C” จะกะพริบขึ้นบนหน้าจอแสดงผล และจอแสดงผลจะกลับสู่ปกติหลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง
- ในกรณีที่เครื่องปรับอากาศถูกปิดเป็นเวลานานเกิน 3 นาที ต้องทำการกด  ค้าง 2 วินาทีซ้ำอีกครั้ง เพื่อสั่งให้โหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา (MOLD PROOF) ทำงาน
- ไฟแสดงสถานะโหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา (MOLD PROOF) สีเหลือง และไฟแสดงสถานะโหมดฟลashedรีโมเมอร์ สีเขียวจะสว่างขึ้น

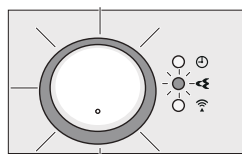

จอแสดงผล

[ลำดับการทำงาน]

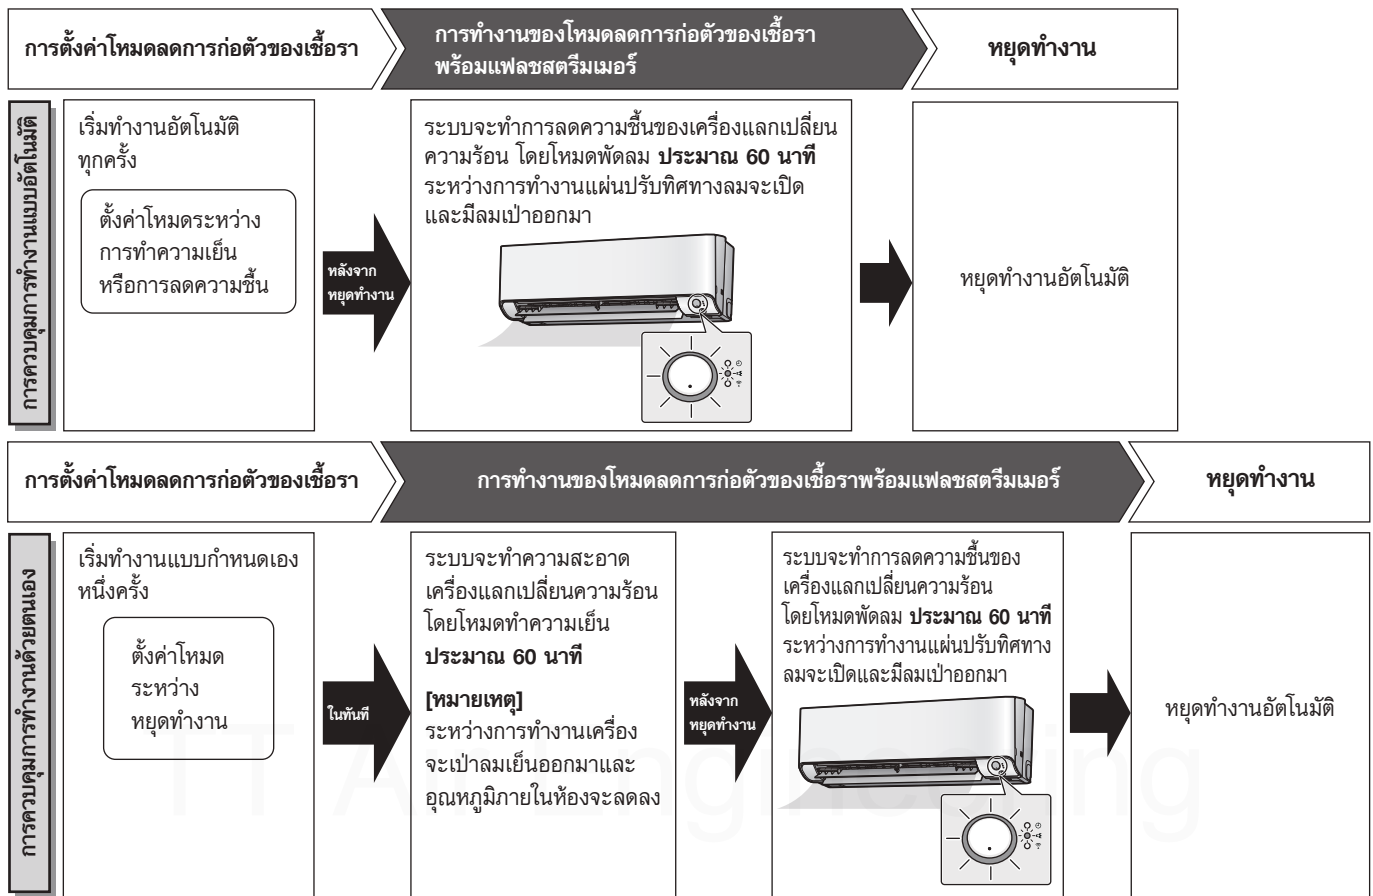

หมายเหตุ



หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าโหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา

- เมื่อคุณต้องการหยุดการทำงานของโหมดลดการก่อตัวของเชื้อรากลางคัน ให้กด  สองครั้ง
- การทำงานนี้จะขจัดความชื้นภายในเครื่องปรับอากาศในขณะที่มีการปล่อยประจุของสตรึมเมอร์ เพื่อลดการก่อตัวของเชื้อราและกลิ่นภายในเครื่องปรับอากาศ อย่างไรก็ตาม โหมดนี้ไม่สามารถกำจัดฝุ่นละอองและเชื้อราที่ติดอยู่ได้ทั้งหมด
- การทำงานของโหมดลดการก่อตัวของเชื้อราจะใช้งานได้เมื่อปิดเครื่องโดยใช้ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง หรือปิดโดยใช้สมาร์ตโฟน

หมายเหตุเกี่ยวกับการทำงานของโหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา


- บางครั้งแผ่นปรับทิศทางลมอาจปิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขจัดความชื้นภายในเครื่องปรับอากาศ
- การทำงานของโหมดลดการก่อตัวของเชื้อราอาจไม่ทำงานหากการทำงานเพื่อทำความเย็นและการลดความชื้นทำงานในเวลาสั้นๆ
- หากการทำงานของโหมดลดการก่อตัวของเชื้อราไม่ตรงกับความต้องการของคุณ ให้หยุดการทำงาน ▶ **หน้า 19**

ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของโหมดลดการก่อตัวของเชื้อรากับไฟแสดงสถานะตัวเครื่องภายใน

เครื่องปรับอากาศ	การตั้งค่าโหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา (MOLD PROOF)	ไฟแสดงสถานะการทำงาน	ไฟแสดงสถานะฟเลกซ์สตรึมเมอร์
 เครื่องปรับอากาศทำงาน	โหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา “เปิด”	สว่าง (ขึ้นอยู่กับโหมดการตั้งค่า)	ขึ้นอยู่กับโหมดการตั้งค่าโหมดฟเลกซ์สตรึมเมอร์
	โหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา “ปิด”		
 เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน	โหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา “เปิด”	สว่าง (สีเหลือง)	สว่าง



โหมดแอคทีฟพลาสมาไอออนและแฟลชสตรีมเมอร์ (ACTIVE PLASMA ION AND FLASH STREAMER AIR CLEANING)

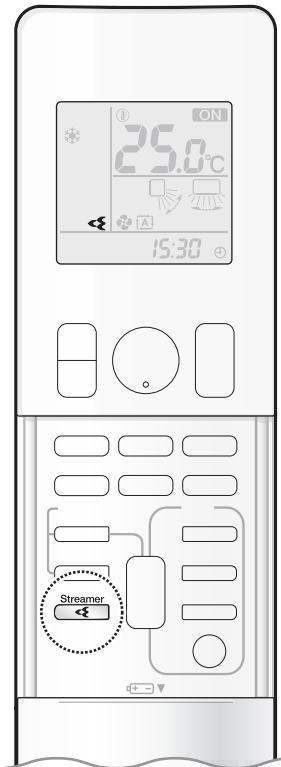

แอคทีฟพลาสมาไอออนซึ่งดักจับโมเลกุลของสิ่งสกปรกที่กระจายอยู่ในอากาศและสตรีมเมอร์ซึ่งเป็นการปล่อยพลาสมาสร้างกระแสไอออนความเร็วสูงที่มีพลังในการออกซิไดซ์สูง เพื่อช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และสลายไวรัส พร้อมทั้งเพิ่มความชื้นให้กับอากาศ โหมดนี้จะช่วยกรองอากาศภายในห้องร่วมกับตัวกรองอากาศสะอาด (ตัวกรองช่วยยับยั้งเชื้อโรคด้วยเอนไซม์บลูและตัวกรองอากาศ PM2.5)


โปรดทราบ

- ห้ามสัมผัสชุดสร้างแอคทีฟพลาสมาไอออนระหว่างการทำงานเนื่องจากเป็นชิ้นส่วนที่ใช้แรงดันไฟฟ้าสูง

■ การเริ่มทำงาน



- “S” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
- ไฟแสดงสถานะโหมดแอคทีฟพลาสมาไอออนและแฟลชสตรีมเมอร์ (ACTIVE PLASMA ION AND FLASH STREAMER AIR CLEANING) สีเขียวจะสว่างขึ้น

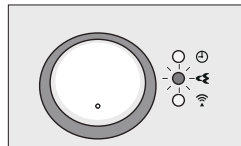

จอแสดงผล

■ การยกเลิก



- “S” บนหน้าจอแสดงผลจะดับลง


หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับชุดสร้างแอคทีฟพลาสมาไอออน

- ชุดสร้างแอคทีฟพลาสมาไอออนจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อทำงานภายใต้อุณหภูมิห้องที่เหมาะสม
- อย่าให้วัตถุใดๆ ปิดกั้นช่องปล่อยประจุของชุดสร้างแอคทีฟพลาสมาไอออน (รูปที่ 1) การมีสิ่งของหรือสิ่งสกปรกอยู่บริเวณดังกล่าวอาจทำให้ชุดสร้างแอคทีฟพลาสมาไอออนทำงานขัดข้อง อาจส่งผลให้มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอหรือชุดสร้างแอคทีฟพลาสมาไอออนไม่ทำงาน

หมายเหตุเกี่ยวกับการทำงานกรองอากาศด้วยแฟลชสตรีมเมอร์


- การปล่อยประจุสตรีมเมอร์อาจทำให้เกิดเสียงฟู่ๆ ได้ แต่ไม่ได้แสดงว่าเครื่องขัดข้องแต่อย่างใด
- อย่าให้วัตถุใดๆ ปิดกั้นช่องลมเข้าของสตรีมเมอร์ (รูปที่ 1) กระแสลมที่ติดขัดอาจส่งผลให้มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของสตรีมเมอร์

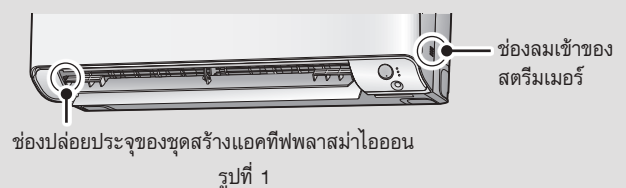


รูปที่ 1



โหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW)

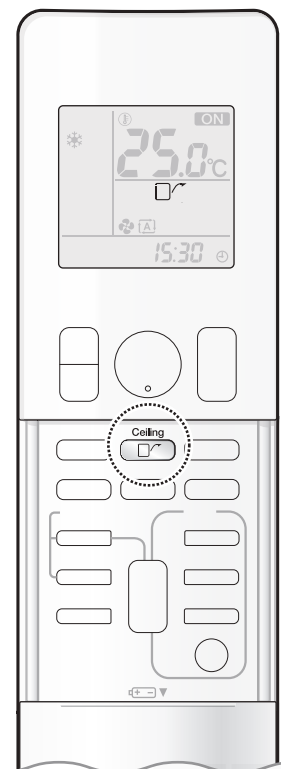

อากาศจะเป่าขึ้นด้านบนเมื่ออยู่ในโหมดทำความเย็น (COOL) / โหมดพัดลม (FAN) / โหมดลดความชื้น (DRY) ซึ่งจะกระจายอากาศเพื่อสร้างความสบายโดยไม่เป่าเข้าตัวบุคคลโดยตรง

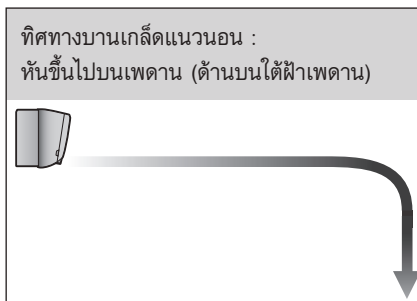

โหมดทำความเย็น (COOL) / โหมดพัดลม (FAN) / โหมดลดความชื้น (DRY)

■ การเริ่มใช้งาน



- “ ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

	การทำงานโหมดทำความเย็น (COOL) / โหมดพัดลม (FAN)	การทำงานโหมดลดความชื้น (DRY)
ทิศทางการเคลื่อนของลม	หันขึ้นด้านบน	
ระดับความแรงลม	สามารถปรับได้ทุกระดับ	อัตโนมัติ (AUTO)

■ การยกเลิก



- “ ” บนหน้าจอแสดงผลจะดับลง
- บานเกล็ดแนวนอนจะกลับไปยังตำแหน่งก่อนหน้าของโหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW)

หมายเหตุ


โหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW)

- การทำงานโหมดเต็มกำลัง (POWERFUL) และโหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW) และโหมดประหยัดพลังงาน (ECONO) ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
 - ระดับความแรงลมสามารถกำหนดไว้ที่ระดับใดก็ได้ ยกเว้นโหมดลดความชื้น (DRY)
 - หากมีการเลือกทิศทางการเคลื่อนของลมขึ้นหรือลง (SWING) โหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW) จะถูกยกเลิก
- เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามโหมดการทำงานที่เลือกท้ายสุด



โหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)

FTKZ09

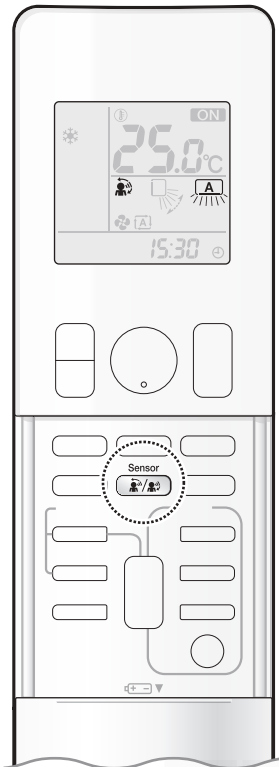

โหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE): เป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรด ที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวของคนและสามารถปรับทิศทางลมไม่ให้เป่าลมเย็นเข้าตัวบุคคล หรือให้เป่าเข้าตัวบุคคลโดยตรง หากไม่มีคนอยู่ในห้องนานกว่า 20 นาที ระบบจะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ

โปรดทราบ

- อย่าวางวัตถุขนาดใหญ่ไว้ใกล้เซ็นเซอร์ นอกจากนี้ให้วางเครื่องทำความร้อนหรือเครื่องทำความเย็นให้อยู่นอกพื้นที่การตรวจจับของเซ็นเซอร์ เนื่องจากเซ็นเซอร์อาจตรวจจับสิ่งที่ไม่ควรตรวจจับ
- อย่าทุบหรือกดเซ็นเซอร์ตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) อย่างแรง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติ

■ การเริ่มใช้งาน



- ทุกครั้งที่กด  ตัวเลือกการตั้งค่าจะแสดงขึ้นบนจอแสดงผลตามการเลือกโหมดนั้นๆ ของท่าน



- เมื่อแผ่นปรับทิศทางลม (บานเกล็ดแนวตั้ง) กำลังเคลื่อนไหว การเลือกโหมดใดก็ตามด้านบนนี้จะหยุดแผ่นปรับทิศทางลม (บานเกล็ดแนวตั้ง)
- ทิศทางกระจายลมในแนวนอนจะตั้งเป็น “อัตโนมัติ” เซ็นเซอร์ระบบตาอัจฉริยะจะตรวจจับคนในตำแหน่งด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหน้า

■ การยกเลิก



กด  จนกว่าจะไม่แสดงสัญลักษณ์นี้บนหน้าจอ

หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับการรวมการทำงานโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) เข้ากับการทำงานโหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW)









- การทำงานโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) สามารถทำงานร่วมกับการทำงานโหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW) ได้ เมื่อการทำงานโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) ตั้งค่าให้เป่าลมที่ตัวคนโดยตรงและมีการเปิดใช้การทำงานโหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW) ไปพร้อมกัน เครื่องปรับอากาศจะตรวจจับคุณในแนวนอน ลมที่เป่ามาจึงไม่โดนตัวคุณโดยตรง
- ทิศทางการกระจายลมในแนวนอนจะตั้งเป็น “อัตโนมัติ” หากเลือกทิศทางการกระจายลมขึ้นและลง การทำงานโหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW) จะถูกยกเลิก ระบบจะให้ความสำคัญกับโหมดที่มีการกดปุ่มล่าสุดก่อน

FTKZ09

■ การทำงานโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) มีประโยชน์สำหรับการประหยัดพลังงาน

โหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) เป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรดที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวของคนทั้งด้านซ้ายและขวาหากไม่มีใครอยู่ในห้องนานกว่า 20 นาที การทำงานจะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ตาอัจฉริยะจะทำงานแตกต่างกันไปตามสถานการณ์

[ตัวอย่าง]

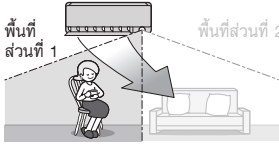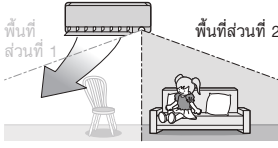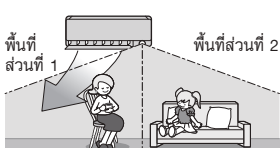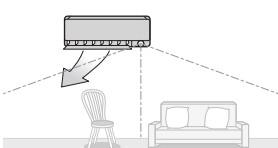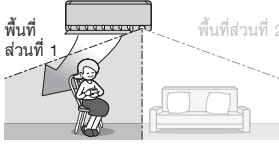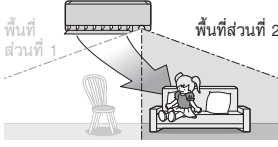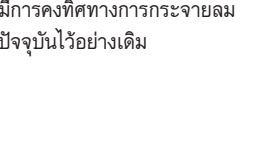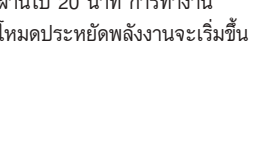	กรณีตรวจพบคนในพื้นที่ภายในห้องส่วนที่ 1	กรณีตรวจพบคนในพื้นที่ภายในห้องส่วนที่ 2	กรณีตรวจพบคนอยู่ทั้ง 2 พื้นที่	กรณีตรวจไม่พบคนอยู่ในห้อง
				
				

* ทิศทางการกระจายลมอาจแตกต่างไปจากทิศทางที่แสดงอยู่ ขึ้นอยู่กับการกระทำและการเคลื่อนไหวของคนในพื้นที่นั้นๆ

ประโยชน์ของโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)


ด้านการประหยัดพลังงาน

- หากตรวจพบว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเป็นเวลา 20 นาที การทำงานโหมดประหยัดพลังงานจะเริ่มขึ้น
- การทำงานนี้จะปรับอุณหภูมิ +2 องศาเซลเซียส ในการทำความเย็น / +2 องศาเซลเซียส ในการลดความชื้นจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเกิน 30 องศาเซลเซียส การทำงานนี้จะปรับอุณหภูมิ +1 องศาเซลเซียส ในการทำความเย็น / +1 องศาเซลเซียส ในการลดความชื้นจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้
- การทำงานนี้จะลดระดับความแรงลมลงเล็กน้อยในการทำงานพัดลม

หมายเหตุ

เกี่ยวกับการทำงานโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)

- ระยะรัศมีการใช้งานเป็นดังนี้

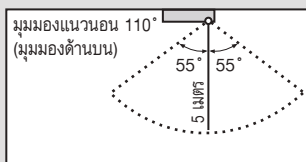


- ขณะเครื่องปรับอากาศอยู่ในการทำงานโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) หากตรวจไม่พบบุคคลในพื้นที่ใน 20 นาที เครื่องปรับอากาศจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งไว้ 2 องศาเซลเซียส เครื่องปรับอากาศอาจเข้าสู่การทำงานโหมดประหยัดพลังงานได้แม้จะมีบุคคลอยู่ในพื้นที่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีความเคลื่อนไหวของบุคคลในพื้นที่นั้นโดยขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่บุคคลนั้นสวมใส่
- ทิศทางการกระจายลมจากบานเกล็ดปรับทิศทางลมแนวตั้งจะไปทางซ้าย หากท่านอยู่ในพื้นที่จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ลมยังจะกระจายไปทางซ้ายเมื่อท่านอยู่ตรงหน้าเซ็นเซอร์พอดีเนื่องจากเซ็นเซอร์จะตัดสินใจว่าท่านอยู่ในพื้นที่ทั้งคู่
- จากการตรวจจับของเซ็นเซอร์ อาจทำให้ตัวเครื่องภายในกระจายลมไปสัมผัสตัวบุคคล หากบุคคลนั้นอยู่ใกล้บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องภายใน ดังนั้นถ้ามีบุคคลอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องภายใน หรืออยู่ในพื้นที่ทั้งสองส่วน แนะนำให้ใช้โหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW) ร่วมกับโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) เพื่อให้ลมที่กระจายออกมาไม่สัมผัสกับตัวบุคคลโดยตรง
- เซ็นเซอร์อาจตรวจไม่พบวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ห่างออกไปไกลกว่า 5 เมตร (ตรวจสอบระยะรัศมีการใช้งาน)
- ความไวในการตรวจจับของเซ็นเซอร์จะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งตัวเครื่องภายใน ความเร็วของผู้ที่เดินผ่านไปมา ช่วงอุณหภูมิ ฯลฯ
- เซ็นเซอร์อาจตรวจจับผิดพลาดได้เช่นกันว่าสัตว์เลี้ยง แสงแดด ฝ่ามือที่ปัดลบบัด และแสงสะท้อนจากกระจกเป็นผู้ที่เดินผ่านไปมา
- โหมดตั้งค่าตอนกลางคืน ▶ หน้า 30 จะไม่ทำงานต่อระหว่างการทำงานโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)



โหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)

FTKZ12/15/18/24

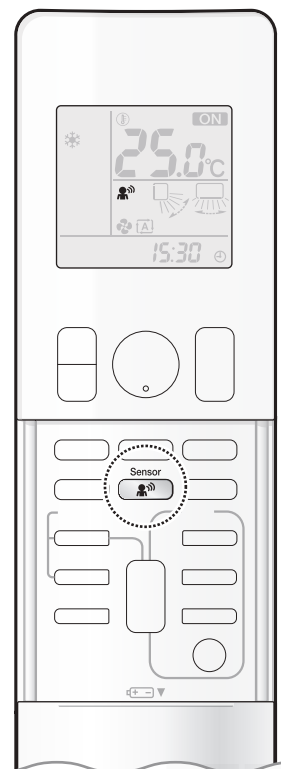

โหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE): เป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรดที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวของคน หากไม่มีคนอยู่ในห้องนานกว่า 20 นาที ระบบจะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ


โปรดทราบ

- อย่าวางวัตถุขนาดใหญ่ไว้ใกล้เซ็นเซอร์ นอกจากนี้ให้วางเครื่องทำความร้อนหรือเครื่องทำความชื้นให้อยู่นอกพื้นที่การตรวจจับของเซ็นเซอร์ เนื่องจากเซ็นเซอร์อาจตรวจจับสิ่งที่ไม่ควรตรวจจับ
- อย่าทุบหรือกดเซ็นเซอร์ตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) อย่างแรง เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติ

■ การเริ่มใช้งาน



- “  ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

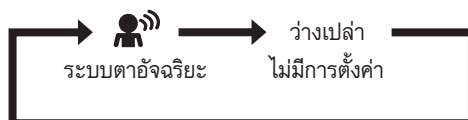

■ การยกเลิก




- กด  อีกครั้ง

- “  ” บนหน้าจอแสดงผลจะดับลง

FTKZ12/15/18/24


ประโยชน์ของโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)

■ ขณะมีคนอยู่ในห้อง

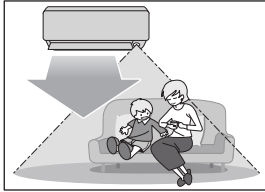

เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามปกติ
เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบการเคลื่อนไหวของคน

■ ขณะไม่มีคนอยู่ในห้อง

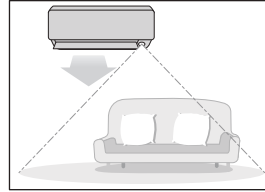

ผ่านไป 20 นาที การทำงาน
โหมดประหยัดพลังงานจะเริ่มขึ้น

ด้านการประหยัดพลังงาน


- หากตรวจพบว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเป็นเวลา 20 นาที การทำงานโหมดประหยัดพลังงานจะเริ่มขึ้น
- การทำงานนี้จะปรับอุณหภูมิ +2 องศาเซลเซียส ในการทำความเย็น / +2 องศาเซลเซียส ในการลดความชื้นจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเกิน 30 องศาเซลเซียส การทำงานนี้จะปรับอุณหภูมิ +1 องศาเซลเซียส ในการทำความเย็น / +1 องศาเซลเซียส ในการลดความชื้นจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้
- การทำงานนี้จะลดระดับความแรงลมลงเล็กน้อยในการทำงานพัดลม

TT Air Engineering

หมายเหตุ

เกี่ยวกับการทำงานโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)


- ระยะรัศมีการใช้งานเป็นดังนี้

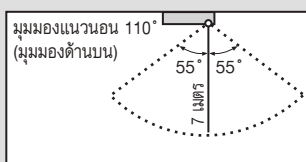

- ขณะเครื่องปรับอากาศอยู่ในการทำงานโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE) หากตรวจไม่พบบุคคลในพื้นที่ใน 20 นาที เครื่องปรับอากาศจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งไว้ 2 องศาเซลเซียส เครื่องปรับอากาศอาจเข้าสู่การทำงานโหมดประหยัดพลังงานได้แม้จะมีบุคคลอยู่ในพื้นที่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีความเคลื่อนไหวของบุคคลในพื้นที่นั้นโดยขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่บุคคลนั้นสวมใส่
- เซ็นเซอร์อาจตรวจไม่พบวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ห่างออกไปไกลกว่า 7 เมตร (ตรวจสอบระยะรัศมีการใช้งาน)
- ความไวในการตรวจจับของเซ็นเซอร์จะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งตัวเครื่องภายใน ความเร็วของผู้ที่เดินผ่านไปมา ช่วงอุณหภูมิ ฯลฯ
- เซ็นเซอร์อาจตรวจจับผิดพลาดได้เช่นกันว่าสัตว์เลี้ยง แสงแดด ผ้าม่านที่ปลิวสะบัด และแสงสะท้อนจากกระจกเป็นผู้ที่เดินผ่านไปมา
- โหมดตั้งค่าตอนกลางคืน ▶ หน้า 30 จะไม่ทำงานต่อระหว่างการทำงานโหมดตาอัจฉริยะ (INTELLIGENT EYE)



โหมดเต็มกำลัง (POWERFUL)

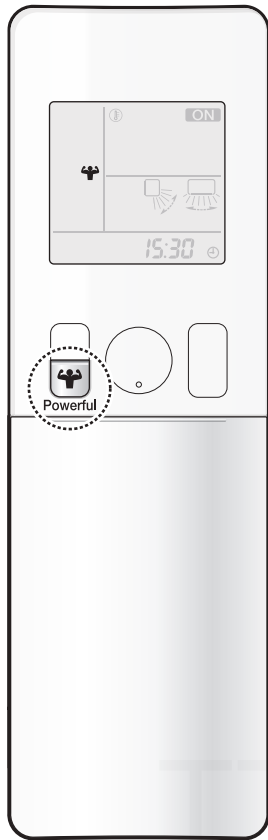

การทำงานโหมดเต็มกำลังสูงสุดจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงสุดอย่างรวดเร็วในโหมดการทำงานใดก็ได้ในโหมดนี้ เครื่องปรับอากาศจะทำงานด้วยขีดความสามารถสูงสุด

■ การเริ่มใช้งาน

กด ในระหว่างการทำงาน

- “” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
- การทำงานโหมดเต็มกำลังสูงสุดจะสิ้นสุดลงใน 20 นาที จากนั้นระบบจะทำงานอีกครั้งโดยอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าก่อนหน้านี้ซึ่งใช้งานอยู่ก่อนการทำงานโหมดเต็มกำลังสูงสุด

■ การยกเลิก

กด อีกครั้ง

- “” บนจอแสดงผลจะดับลง

หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับการทำงานโหมดเต็มกำลัง (POWERFUL)

- เมื่อกดปุ่ม  หลังจากเริ่มการทำงานโหมดทำความเย็น (COOL) หรือโหมดลดความชื้น (DRY) เครื่องปรับอากาศจะทำงานในระบบเย็นเร็ว (โดยอยู่ในเงื่อนไขที่อุณหภูมิภายในห้องจะอยู่ที่ 25-37 องศาเซลเซียส DB/อุณหภูมิภายนอกห้องอยู่ที่ 25-43 องศาเซลเซียส DB) โดยคอมเพรสเซอร์และใบพัดจะเพิ่มความเร็วเพื่อช่วยให้เย็นเร็วมากขึ้นกว่าการทำงานในโหมดเต็มกำลัง (POWERFUL) แบบทั่วไป
- การกด  จะทำให้การตั้งค่าถูกยกเลิก และ “” บนจอแสดงผลจะดับลง
- การทำงานโหมดเต็มกำลัง (POWERFUL) จะไม่เพิ่มขีดความสามารถของเครื่องปรับอากาศ หากเครื่องปรับอากาศกำลังทำงานด้วยขีดความสามารถสูงสุดที่อธิบายไว้แล้ว
 - โหมดทำความเย็น (COOL)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงสุด จะมีการเพิ่มขีดความสามารถของตัวเครื่องภายนอกและระดับความแรงลมจะถูกกำหนดไว้ที่การตั้งค่าสูงสุด การตั้งค่าอุณหภูมิไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 - โหมดลดความชื้น (DRY)
การตั้งค่าอุณหภูมิจะลดลง 2.5°C และระดับความแรงลมจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
 - โหมดพัดลม (FAN)
ระดับความแรงลมจะถูกกำหนดไว้ที่การตั้งค่าสูงสุด


การใช้การทำงานโหมดเต็มกำลังร่วมกับการทำงานโหมดอื่นๆ

โหมดเต็มกำลัง (POWERFUL) + โหมดกระจายลมใต้ฝ้าเพดาน (CEILING AIRFLOW)	ไม่สามารถใช้ได้ *
โหมดเต็มกำลัง (POWERFUL) + โหมดประหยัดพลังงาน (ECONO)	
โหมดเต็มกำลัง (POWERFUL) + โหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)	

* ระบบจะให้ความสำคัญกับโหมดที่มีการกดปุ่มล่าสุดก่อน



โหมดประหยัดพลังงาน (ECONO)/โหมดลดระดับเสียง เครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)

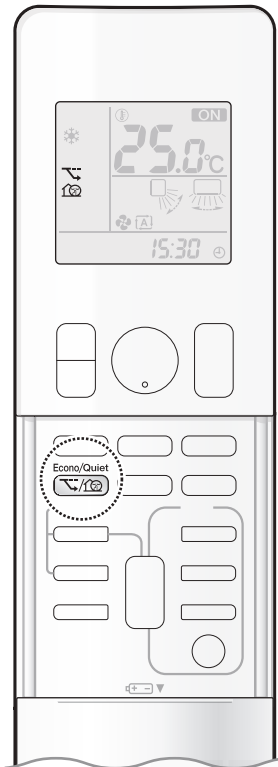


โหมดประหยัดพลังงาน (ECONO) เป็นโหมดที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพโดยการลดค่าการใช้พลังงานสูงสุด โหมดนี้มีประโยชน์ในกรณีที่ต้องการความมั่นใจว่าเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้า จะไม่ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อมีการใช้งานเครื่องปรับอากาศพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

โหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET) จะปรับระดับเสียงของเครื่องภายนอกให้เบาลง โดยการเปลี่ยนความถี่และความเร็วของพัดลมในเครื่องภายนอก โหมดนี้เหมาะสำหรับช่วงกลางวัน

■ การเริ่มใช้งาน

กด  และเลือกโหมดที่ต้องการ

- กด  แต่ละครั้งจะแสดงผลตัวเลือกการตั้งค่าที่ต่างกันบนจอแสดงผล

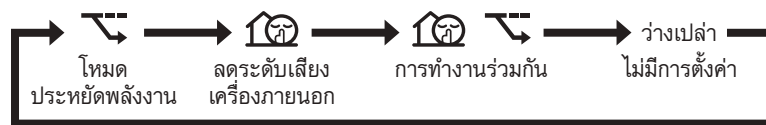

■ การยกเลิก

กด  จนกว่าจะไม่แสดงสัญลักษณ์นี้บนหน้าจอ

หมายเหตุ

เกี่ยวกับการทำงานโหมดประหยัดพลังงาน (ECONO)

- การตั้งค่าการทำงานโหมดประหยัดพลังงาน (ECONO) จะทำได้ในขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานอยู่เท่านั้น
- กด  จะทำให้การตั้งค่าถูกยกเลิก และ “” บนจอแสดงผลจะดับลง
- หากระดับการใช้พลังงานอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว การทำงานโหมดประหยัดพลังงาน (ECONO) จะไม่ลดการใช้พลังงาน

เกี่ยวกับการทำงานโหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)


- แม้จะมีการหยุดการทำงานโดยใช้รีโมทคอนโทรลหรือสวิตช์เปิด/ปิดของตัวเครื่องภายใน เมื่อใช้การทำงานโหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก “” จะยังคงแสดงอยู่บนหน้าจอรีโมทคอนโทรล
- การทำงานโหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET) จะไม่ลดความถี่หรือความเร็วของพัดลม หากความถี่หรือความเร็วของพัดลมอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว
- การทำงานโหมดนี้จะทำให้ตัวเครื่องภายนอกมีประสิทธิภาพลดลงจึงอาจให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นได้ไม่เพียงพอ

การทำงานร่วมกันของโหมดประหยัดพลังงาน (ECONO)/โหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET) และการทำงานเบื้องต้น

	โหมดการทำงาน		
	ลดความชื้น (DRY)	ทำความเย็น (COOL)	พัดลม (FAN)
โหมดประหยัดพลังงาน (ECONO)	✓	✓	–
โหมดลดระดับเสียงเครื่องภายนอก (OUTDOOR UNIT QUIET)	–	✓	–



โหมดตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่อง (ON/OFF TIMER)

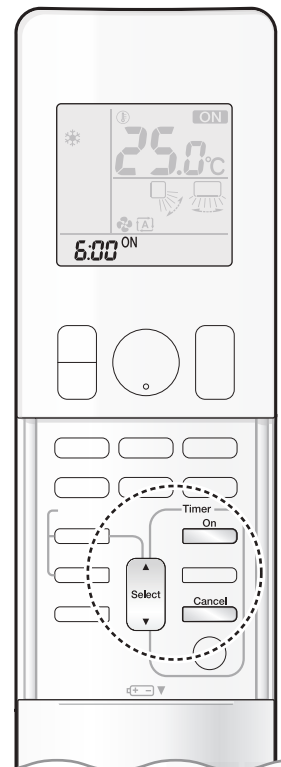

โหมดตั้งเวลามีประโยชน์สำหรับการเปิด/ปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศในตอนกลางคืนหรือตอนเช้า นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้การตั้งเวลาเปิด (ON TIMER) และการตั้งเวลาปิด (OFF TIMER) ร่วมกันได้อีกด้วย

การตั้งค่าเวลาเปิด (ON TIMER) บนหน้าจอแสดงผล 24 ชั่วโมง (ตัวตั้งเวลาเปิดเครื่องล่วงหน้า 24 ชั่วโมง)

■ การตั้งค่า

- ตรวจสอบว่านาฬิกาบอกเวลถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ให้ตั้งค่าเวลาเป็นเวลาปัจจุบัน [▶ หน้า 11](#)

1. กด



“ 5:00 ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

“ -ON- ” จะกะพริบ


- “ ” บนหน้าจอแสดงผลจะดับลง

2. กด จนกว่าค่าการตั้งเวลาจะถึงจุดที่ท่านต้องการ

- การกดแต่ละครั้งจะเพิ่มหรือลดการตั้งเวลา 10 นาที การกดค้างไว้จะเปลี่ยนการตั้งเวลาอย่างรวดเร็ว

3. กด อีกครั้ง

- “ ON ” และเวลาที่ตั้งไว้จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
- ไฟแสดงการตั้งเวลา (TIMER) สีส้มจะสว่างขึ้น

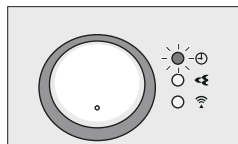

จอแสดงผล

■ การยกเลิก

กด

- “ ON ” และเวลาที่ตั้งไว้จะดับลง
- “ ” จะแสดงบนจอแสดงผล
- ไฟแสดงการตั้งเวลา (TIMER) จะดับลง


หมายเหตุ

เกี่ยวกับการทำงานของตัวตั้งเวลา

- ในขณะที่ตั้งเวลา (TIMER) จะไม่มีการแสดงเวลาปัจจุบัน

ในกรณีต่อไปนี้ โปรดตั้งเวลาอีกครั้งหนึ่ง

- หลังจากปิดเบรกเกอร์
- หลังจากกระแสไฟฟ้าดับ
- หลังจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

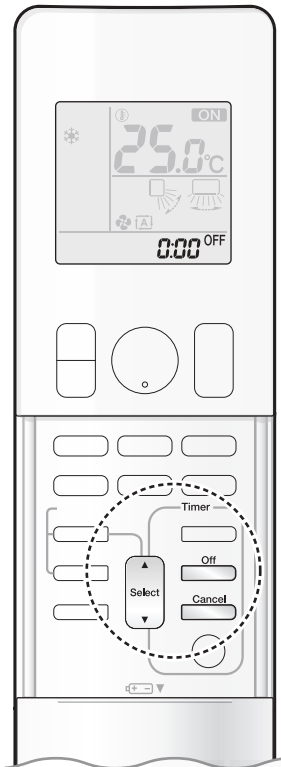

การตั้งค่าเวลาปิด (OFF TIMER) บนหน้าจอแสดงผล 24 ชั่วโมง (ตัวตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้า 24 ชั่วโมง)

■ การตั้งค่า

- ตรวจสอบว่านาฬิกาบอกเวลาถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ให้ตั้งค่าเวลาเป็นเวลาปัจจุบัน ▶ หน้า 11

1. กด



“ 0:00 ” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

“ -OFF- ” จะกะพริบ


- “  ” บนหน้าจอแสดงผลจะดับลง

2. กด จนกว่าค่าการตั้งเวลาจะถึงจุดที่ท่านต้องการ

- การกดแต่ละครั้งจะเพิ่มหรือลดการตั้งค่าเวลา 10 นาที การกดค้างไว้จะเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาอย่างรวดเร็ว

3. กด อีกครั้ง

- “ OFF ” และเวลาที่ตั้งไว้จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
- ไฟแสดงการตั้งเวลา (TIMER) สีส้มจะสว่างขึ้น

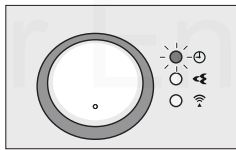

จอแสดงผล

■ การยกเลิก

กด

- “ OFF ” และเวลาที่ตั้งไว้จะดับลง
- “  ” จะแสดงบนหน้าจอแสดงผล
- ไฟแสดงการตั้งเวลา (TIMER) จะดับลง

[การตั้งค่าการใช้ตัวตั้งเวลาร่วมกัน]

■ การใช้งานร่วมกัน

- ตัวอย่างการตั้งค่าซึ่งใช้การตั้งเวลา 2 ค่าร่วมกันแสดงไว้ข้างล่าง

(ตัวอย่าง)

เวลาปัจจุบัน : 23:00 น. (เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานอยู่)
ตั้งตัวตั้งเวลาปิดไว้ที่ 0:00 น.
ตั้งตัวตั้งเวลาเปิดไว้ที่ 14:00 น.) ใช้งานร่วมกัน




หมายเหตุ

โหมดการทำงานในเวลากลางคืน

- เมื่อมีการตั้งเวลาปิด (OFF TIMER) เครื่องปรับอากาศจะปรับค่าอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ (เพิ่มขึ้น 0.5 องศาเซลเซียส ในโหมดการทำงานเย็น (COOL)) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเย็นมากเกินไป จึงช่วยให้ท่านหลับสบาย



โหมดตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่อง (ON/OFF TIMER)

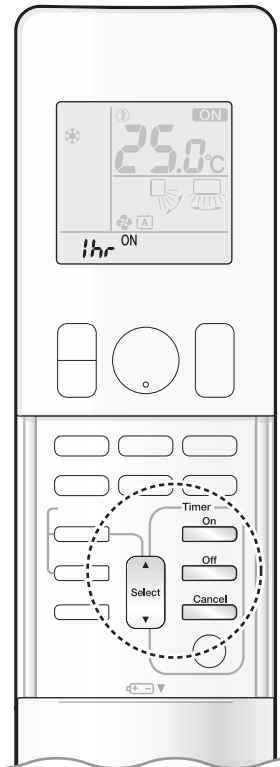

[ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องที่แสดงชั่วโมงที่เหลือ]

(ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องแบบนับเวลาลอยหลัง)

- ตรวจสอบว่านาฬิกาบอกเวลาถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ให้ตั้งค่านาฬิกาเป็นเวลาปัจจุบัน ▶ หน้า 11

1. กด หรือ ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที
เมื่อตัวแสดงสัญญาณ (▲) กระพริบ ให้ปล่อยมือออกจากปุ่ม



สำหรับตัวตั้งเวลาเปิดเครื่อง

“1hr” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

“” จะกะพริบ



สำหรับตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง

“1hr” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

“” จะกะพริบ


- “” บนหน้าจอแสดงผลจะดับลง

2. กด จนกว่าการตั้งค่าเวลาจะไปถึงจุดที่คุณต้องการ

- การกดปุ่มแต่ละครั้งจะเพิ่มหรือลดการตั้งค่าเวลาลง 1 ชั่วโมง
- โดยจะสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 ถึง 12 ชั่วโมง

3. กด หรือ อีกครั้ง

- “ON” และ “OFF” และเวลาที่ตั้งค่าจะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
- ไฟแสดงสถานะตัวตั้งเวลาสีส้มจะสว่าง
- หากต้องการเปลี่ยนโหมดแสดงผลจากตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องแบบนับเวลาลอยหลังเป็นตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องแบบ 24 ชั่วโมง ให้ทำซ้ำ ขั้นตอนที่ 1 และทำต่อจาก ขั้นตอนที่ 2 ของ “ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องแบบ 24 ชั่วโมง” ▶ หน้า 29, 30
- ไม่สามารถเปลี่ยนโหมดแสดงผลของตัวตั้งเวลาขณะที่ “” หรือ “” กำลังกะพริบอยู่
กด หรือ เพื่อหยุดการกะพริบ

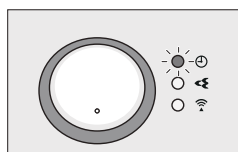

จอแสดงผล

■ การรวมโหมดแสดงผล

- โหมดแสดงผลที่แตกต่างกัน (ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องแบบ 24 ชั่วโมงและตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องแบบนับเวลาลอยหลัง) สามารถใช้สำหรับตัวตั้งเวลาเปิดเครื่องและตัวตั้งเวลาปิดเครื่องพร้อมกันได้

(ตัวอย่าง)

เวลาปัจจุบัน: 22:00 [เครื่องทำงานอยู่]
ตัวตั้งเวลาปิดเครื่องเวลา 1:00 (3 ชั่วโมงหลังจากเวลาปัจจุบัน) ใช้งาน
ตัวตั้งเวลาเปิดเครื่องเวลา 6:00 (8 ชั่วโมงหลังจากเวลาปัจจุบัน) ร่วมกัน

→

หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องแบบนับเวลาลอยหลัง

- หลังจากการตั้งค่า เวลาที่แสดงบนหน้าจอแสดงผล จะนับเวลาลอยหลังโดยอัตโนมัติทีละ 1 ชั่วโมงทุกครั้งที่ผ่านไป 1 ชั่วโมง
ตัวอย่างเช่น หากตัวตั้งเวลาปิดเครื่องตั้งเป็น 3 ชั่วโมง จอแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นดังนี้: 3hr → 2hr → 1hr → วางเปล่า (ปิด)

การสลับโหมดแสดงผลของตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่อง (การแสดงผลนาฬิกา 24 ชั่วโมงและชั่วโมงที่เหลือ)

- เมื่อเปลี่ยนโหมดแสดงผลของตัวตั้งเวลา (จากตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องแบบ 24 ชั่วโมงเป็นตัวตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องแบบนับเวลาลอยหลัง หรือกลับกัน)
ตัวตั้งเวลาจะยกเลิกการทำงาน คุณต้องตั้งค่าตัวตั้งเวลาอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งาน



การเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย


โปรดทราบ

- หยุดการทำงานเครื่องปรับอากาศก่อนการตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สาย

ก่อนการตั้งค่า โปรดแน่ใจว่าอุปกรณ์ของท่านอยู่ในสถานะพร้อมเชื่อมต่อ ท่านสามารถตรวจสอบได้จากตารางตรวจสอบไฟ LED ตัวเครื่องภายใน

ตรวจสอบไฟ LED ตัวเครื่องภายใน

ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย	สถานะ
กะพริบทุก 1 วินาที	• อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายพร้อมเชื่อมต่อ หรือไม่สามารถเชื่อมต่อ
ไม่กะพริบ/ไม่สว่าง	- อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายถูกปิดอยู่ (OFF) - การสื่อสารระหว่างตัวเครื่องภายในและอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายผิดปกติ โปรดอ่านการแก้ไขเบื้องต้นหรือ โปรดติดต่อขอรับการซ่อมจากร้านบริการที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศมา
ไฟสว่างต่อเนื่อง	• อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายถูกเชื่อมต่ออยู่กับโมเด็ม/เราเตอร์แล้ว

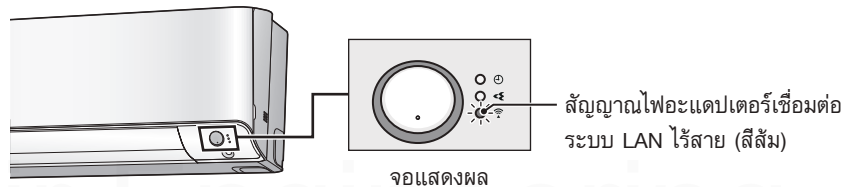

การเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย

เว็บไซต์: <https://www.daikintha.com/product/dmobile>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันล่าสุดของการควบคุมระบบ LAN ไร้สาย โปรดดูที่เว็บไซต์ด้านบน

การติดตั้งแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

- ก่อนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่อติดตั้ง โปรดอ่าน “การกำหนดค่าอุปกรณ์” ▶ หน้า 9

สำหรับโทรศัพท์ Android

- เปิด [Google Play]
- ค้นหาโดยใช้ชื่อแอปพลิเคชัน: [DAIKIN Mobile Controller]
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง



สำหรับโทรศัพท์ iOS

- เปิด [App Store]
- ค้นหาโดยใช้ชื่อแอปพลิเคชัน: [DAIKIN Mobile Controller]
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง



การตั้งค่า


เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายกับเครือข่ายที่บ้านของคุณ

- อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายจะสื่อสารกับอุปกรณ์สื่อสารในเครือข่ายที่บ้านของคุณโดยใช้โมเด็ม เราเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายกับสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณมีให้เลือก 2 วิธี

- การเชื่อมต่ออย่างง่าย (WPS connection) กรณีที่มีปุ่ม WPS บนเราเตอร์ ▶ หน้า 34
- การเชื่อมต่อด้วยตัวเอง (AP connection) กรณีที่ไม่มีปุ่ม WPS บนเราเตอร์ ▶ หน้า 35

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำถามที่พบบ่อย โปรดดูที่: <https://www.daikintha.com/product/dmobile>

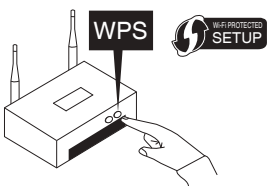



หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย

- สำหรับวิธีการทำงานของอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย โปรดดูที่ ▶ หน้า 33-35



การเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย

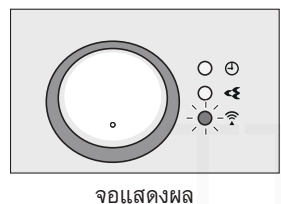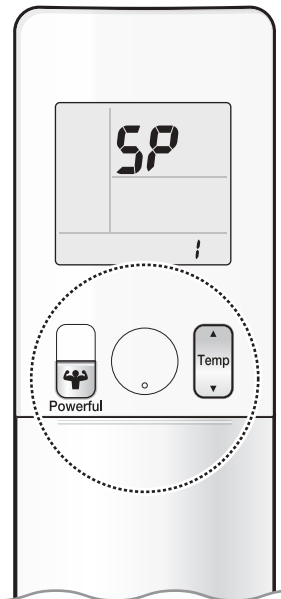

จอแสดงผล

การเปิด/ปิดอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย

■ การเปิดใช้งาน

1. ในขณะที่เครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน

กด  ค้างไว้ 5 วินาที

- “SP” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล
-  (เมนู SP) จะกะพริบ



2. กด หรือ และเลือกเมนู SP !

3. กด เพื่อยืนยันการตั้งค่าที่เลือก

- “▲” จะกะพริบในเวลาสั้นๆ
- ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายสีส้มจะกะพริบทุก 1 วินาที



4. กด เพื่อกลับไปหน้าจอเริ่มต้น

■ การปิดการใช้งาน

1. ในขณะที่เครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน

กด  ค้างไว้ 5 วินาที

- “SP” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล
-  (เมนู SP) จะกะพริบ



2. กด หรือ และเลือกเมนู SP OFF

3. กด ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อยืนยันการตั้งค่าที่เลือก

- “▲” จะกะพริบในเวลาสั้นๆ
- ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายสีส้มจะดับ





4. กด เพื่อกลับไปหน้าจอเริ่มต้น


หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับเมนู SP-3

- เมนู SP-3 ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ กรุณาเลี่ยงการเปิดใช้งานในกรณีที่เปิดใช้งานเมนูนี้โดยไม่ตั้งใจ ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อจะกะพริบตลอดเวลา กรุณาทำตามวิธีแก้ปัญหาด้านล่างนี้
- วิธียกเลิกการทำงานของเมนู SP-3 มี 2 วิธี
 - 1) ทำการปิดแล้วเปิดอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายใหม่
 - 2) ทำการปิดเบรกเกอร์ของเครื่องปรับอากาศแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

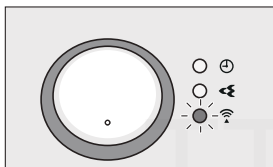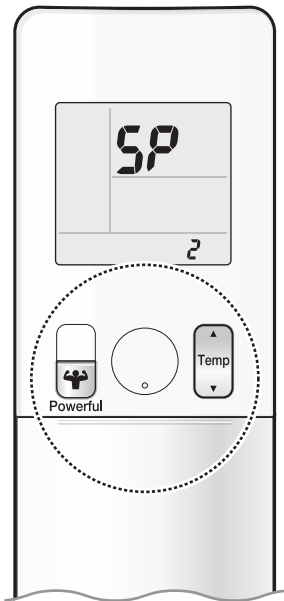

จอแสดงผล

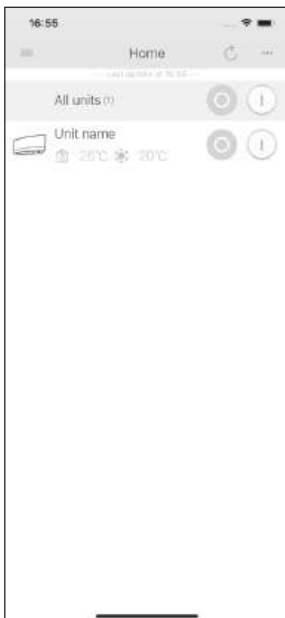

รูปที่ 1

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เชื่อมต่อนระบบ LAN ไร้สายกับเครือข่ายที่บ้านของคุณ

อะแดปเตอร์เชื่อมต่อนระบบ LAN ไร้สายสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่บ้านโดยใช้

- การเชื่อมต่ออย่างง่าย (WPS connection) กรณีที่มีปุ่ม WPS บนเราเตอร์
- การเชื่อมต่อด้วยตัวเอง (AP connection) กรณีที่ไม่มีปุ่ม WPS บนเราเตอร์

■ การเชื่อมต่ออย่างง่าย (WPS connection)

ในกรณีที่ Wi-Fi เราเตอร์ที่บ้านมีปุ่ม WPS สามารถเชื่อมต่อโดยขั้นตอนดังนี้

1. ในขณะที่เครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน

กด  ค้างไว้ 5 วินาที

- “SP” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล
- “” (เมนู SP) จะกะพริบ



2. กด หรือ และเลือกเมนู SP 2

3. กด เพื่อยืนยันการตั้งค่าที่เลือก

- “▲” จะกะพริบในเวลาสั้นๆ
- ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อนระบบ LAN ไร้สายสีส้มจะกะพริบถี่ขึ้น



4. กดปุ่ม WPS บนอุปกรณ์สื่อสารของคุณ (เช่น เราเตอร์)

ภายในเวลาประมาณ 1 นาที ดูที่คู่มืออุปกรณ์สื่อสารของคุณ

- ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อนระบบ LAN ไร้สายสีส้มจะสว่างต่อเนื่องหากเชื่อมต่อไม่สำเร็จ โปรดดูหมายเหตุ

5. กด เพื่อกลับไปหน้าจอเริ่มต้น

6. เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนของคุณกับเครือข่ายที่บ้านคุณ

7. เปิดแอปพลิเคชัน DAIKIN Mobile Controller ที่หน้า Home จะมีรายการของเครื่องปรับอากาศแสดงอยู่ (รูปที่ 1)


หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออย่างง่าย (WPS connection)


- กรณีที่เชื่อมต่อไม่สำเร็จ (สัญญาณไฟอะแดปเตอร์เชื่อมต่อ ระบบ LAN ไร้สายสีส้มยังกะพริบอยู่) ให้ทำซ้ำข้อ 1-5 อีกครั้ง หรือลองเชื่อมต่อนระบบผ่านอุปกรณ์ของคุณโดยตรง โปรดดู “การเชื่อมต่อด้วยตัวเอง (AP connection)” ▶ หน้า 35



การเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย

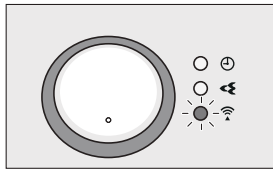

จอแสดงผล

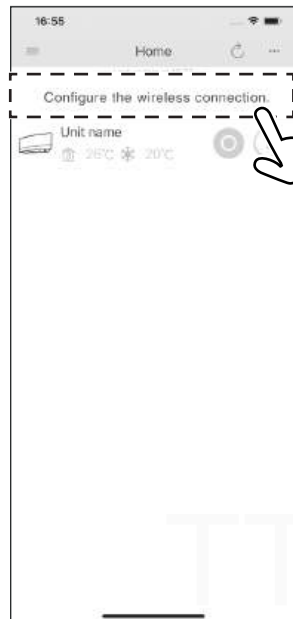

รูปที่ 2

■ การเชื่อมต่อด้วยตัวเอง (AP connection)

ในกรณีที่ Wi-Fi เราเตอร์ที่บ้านไม่มีปุ่ม WPS สามารถเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนโดยตรงกับอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย เพื่อทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่บ้านด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

- ในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องใช้ SSID และ KEY ที่ติดอยู่ที่เครื่องภายในหรือติดอยู่บนหน้าปกคู่มือการใช้งาน

1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายกับสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

เปิดรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi บนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตและเชื่อมต่อ SSID (DaikinAP*****) ที่ตรงกับสติ๊กเกอร์ SSID&KEY ที่ติดอยู่บนเครื่องภายในหรือติดอยู่บนหน้าปกคู่มือการใช้งาน ดังรูปด้านล่าง

- สติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนเครื่องภายใน
- SSID&KEY สติ๊กเกอร์
- สติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนหน้าปกคู่มือการใช้งาน



2. เปิดแอปพลิเคชัน DAIKIN Mobile Controller และแตะ

“Configure the wireless connection” (รูปที่ 2) แล้วเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่บ้านตามคำแนะนำบนหน้าจอ

- ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายสีส้มจะสว่างต่อเนื่อง หากเชื่อมต่อไม่สำเร็จ โปรดดูหมายเหตุ

3. เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนของคุณกับเครือข่ายที่บ้านของคุณ

4. เปิดแอปพลิเคชัน DAIKIN Mobile Controller ที่หน้า Home จะมีรายการของเครื่องปรับอากาศแสดงอยู่

การรีเซ็ตการตั้งค่าการเชื่อมต่อเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

โปรดทราบ


เมื่อมีการรีเซ็ตอุปกรณ์ (บัญชีผู้ใช้ out-of-home และการตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย) จะกลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

■ การรีเซ็ต

1. ในขณะที่เครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน

กด ค้างไว้ 5 วินาที


- “SP” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล
- “ ” (เมนู SP) จะกะพริบ

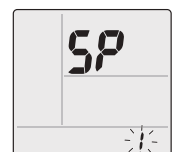


2. กด หรือ และเลือกเมนู SP

3. กด ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อยืนยันการตั้งค่าที่เลือก

- “ ” จะกะพริบในเวลาสั้นๆ
- ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายสีส้มจะกะพริบทุก 1 วินาที

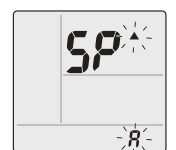

4. กด เพื่อกลับไปหน้าจอเริ่มต้น

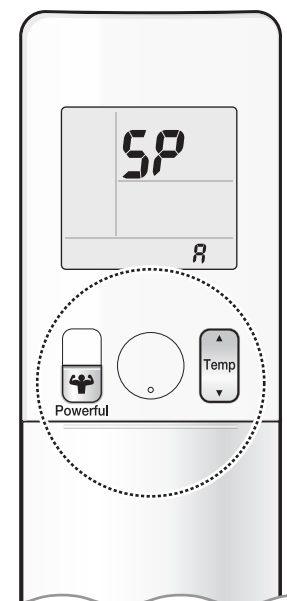

หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่อด้วยตัวเอง (AP connection)

- กรณีเชื่อมต่อไม่สำเร็จ (สัญญาณไฟอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายสีส้มยังกะพริบอยู่) ให้ทำซ้ำข้อ 1-2 อีกครั้ง

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

⚠️ ข้อควรระวัง

- ก่อนจะทำความสะอาด ต้องแน่ใจว่าได้หยุดการทำงานและปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้ว
- อย่าสัมผัสสกริปอะลูมิเนียมของตัวเครื่องภายในด้วยมือเปล่า หากสัมผัสชิ้นส่วนเหล่านั้น อาจทำให้บาดเจ็บได้

■ ข้อมูลอ้างอิงแบบย่อ

การทำความสะอาดชิ้นส่วน

แผงครอบด้านหน้า

- เช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ
- ใช้ผงซักฟอกซึ่งมีฤทธิ์เป็นกลางเท่านั้น

หากสกปรก




ชุดสร้างแอคทีฟพลาสมาไอออน (ภายในตัวเครื่อง)

ทำความสะอาดชุดสร้างแอคทีฟพลาสมาไอออนหากสกปรก

ปิดเครื่องและปิดเบรกเกอร์

- ใช้คอตตอนบัดแห้งปิดฟุ่นออก

ทุก 6 เดือน

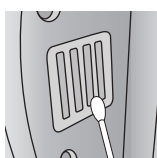

ตัวกรองอากาศ

- ดูดฝุ่นหรือล้างตัวกรอง ▶ หน้า 37


ทุก 2 สัปดาห์

ตัวเครื่องภายในและรีโมทคอนโทรล

- เช็ดด้วยผ้านุ่ม

หากสกปรก

* ลักษณะของเครื่องภายใน อาจแตกต่างกันในบางรุ่น

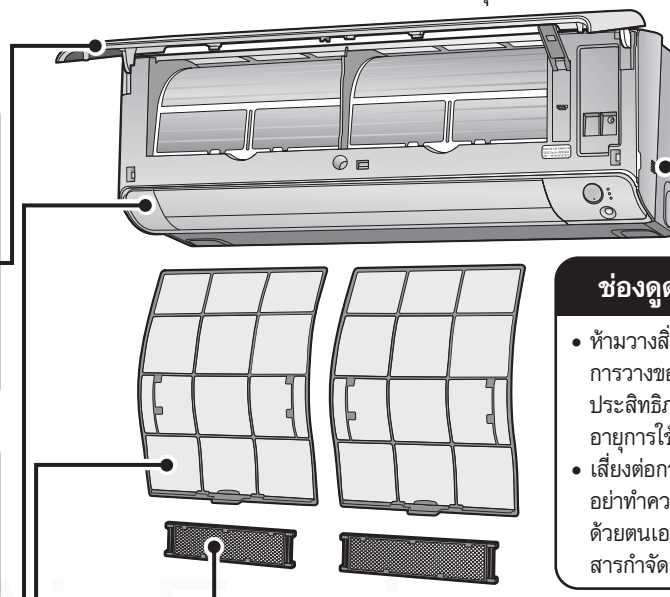

ช่องดูดอากาศสำหรับสตรีมเมอร์

- ห้ามวางสิ่งของขวางรอบๆ ช่องดูดอากาศ การวางของขวางอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์และอายุการใช้งานของช่องดูดสตรีมเมอร์
- เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ หรือการทำงานผิดปกติ อย่าทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง ห้ามฉีดพ่นสเปรย์ที่ไวไฟ สารกำจัดกลิ่น หรือล้างด้วยน้ำที่ตัวสตรีมเมอร์

ตัวกรองอากาศสะอาด (ตัวกรองช่วยยับยั้งเชื้อโรคด้วยเอนไซม์บลูและตัวกรองอากาศ PM2.5)

หากต้องการซื้อตัวกรองอากาศ (ตารางที่ 1) หรือตัวกรองอากาศชนิดอื่นที่ไม่ได้ระบุในคู่มือนี้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อเครื่องปรับอากาศมา สำหรับการทำความสะอาดและเปลี่ยนตัวกรองอากาศ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น โปรดดูรายละเอียดในฉลากที่แนบมากับชิ้นส่วนที่แยกจำหน่าย

ตารางที่ 1

รายการ	หมายเลขชิ้นส่วน
ตัวกรองอากาศสะอาด (ตัวกรองช่วยยับยั้งเชื้อโรคด้วยเอนไซม์บลูและตัวกรองอากาศ PM2.5) – ไม่มีกรอบ (หนึ่งชุดมี 2 ชิ้น)	BAFP094A43
ตัวกรองดับกลิ่น (เอนไซม์บลู) – ไม่มีกรอบ (หนึ่งชุดมี 2 ชิ้น)	BAFP094A41
ตัวกรองอากาศ PM2.5 – ไม่มีกรอบ (หนึ่งชุดมี 2 ชิ้น)	BAFP046A41
ตัวกรองดับกลิ่นแบบไททาเนียมอะพาไทต์ – ไม่มีกรอบ (หนึ่งชุดมี 2 ชิ้น)	KAF970A46

ตัวกรองดับกลิ่น (เอนไซม์บลู), ตัวกรองดับกลิ่นแบบไททาเนียมอะพาไทต์

- ดูดฝุ่นหรือเปลี่ยนตัวกรองใหม่

[การทำความสะอาด]

ทุก 6 เดือน

▶ หน้า 38

[เปลี่ยนใหม่]

ทุก 3 ปี

▶ หน้า 38

ตัวกรองอากาศสะอาด (ตัวกรองช่วยยับยั้งเชื้อโรคด้วยเอนไซม์บลูและตัวกรองอากาศ PM2.5), ตัวกรองอากาศ PM2.5

- ไม่แนะนำให้ดูดฝุ่นหรือล้าง เมื่อสกปรกให้เปลี่ยนใหม่ทุก 6 เดือน ▶ หน้า 38

หมายเหตุ

สำหรับทำความสะอาด อย่าใช้วัสดุดังต่อไปนี้

- น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิเกิน 40 องศาเซลเซียส
- เบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ น้ำมันระเหยง่ายอื่นๆ
- สารขัด
- แปรงขัด วัสดุแข็งหยาบอื่นๆ





การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

■ ตัวกรองอากาศ

1. เปิดแผงครอบด้านหน้า



- จับด้านข้างของแผงครอบด้านหน้าไว้ และเปิดออก

ด้านหลังของหน้ากากด้านหน้า

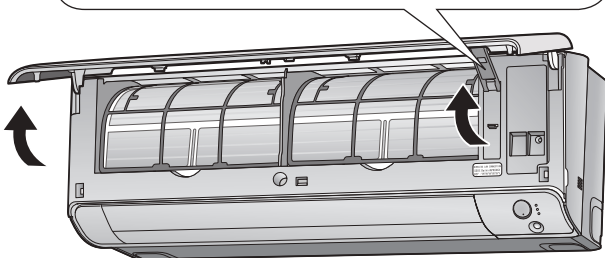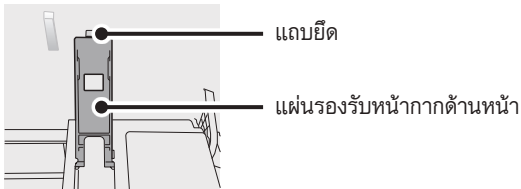


2. ดึงตัวกรองอากาศออกมา

- ดันแถบตัวกรองตรงกึ่งกลางตัวกรองอากาศแต่ละแผ่นขึ้นบนเล็กน้อย แล้วดึงลง

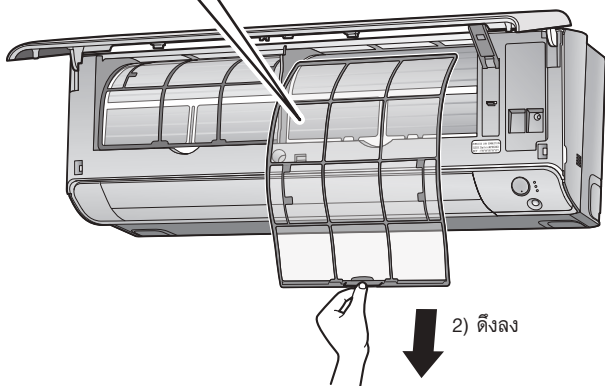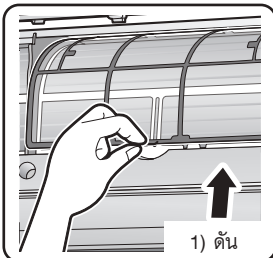

3. ล้างตัวกรองอากาศด้วยน้ำหรือทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น

- ขอแนะนำให้ทำความสะอาดตัวกรองอากาศทุก 2 สัปดาห์

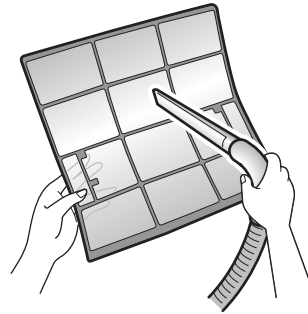

หากฝุ่นละอองหลุดออกยาก


- ล้างตัวกรองอากาศด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกลางเจือจางกับน้ำอุ่น แล้วผึ่งให้แห้งในที่ร่ม
- ต้องแน่ใจว่าถอดตัวกรองอากาศ (ชิ้นเล็ก) โปรดดูที่ “ตัวกรองอากาศ (ชิ้นเล็ก)” ในหน้าถัดไป



4. ใส่ตัวกรองอากาศกลับเข้าที่

5. ค่อยๆ ปิดแผงครอบด้านหน้า

- กดแผงครอบที่ด้านข้างทั้งสองด้านและตรงกลาง

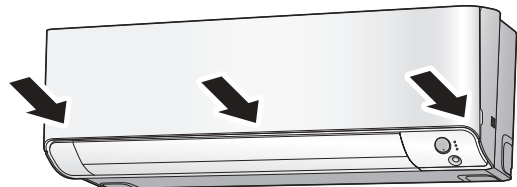

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแผงครอบด้านหน้าอย่างแน่นหนาแล้ว

■ ตัวกรองอากาศ (ชั้นเล็ก)


* ตัวกรองอากาศที่สามารถใช้กับรุ่นนี้ได้ โปรดดู ▶ หน้า 36

การใส่

1. เปิดแผงครอบด้านหน้า และดึงตัวกรองอากาศออกมา ▶ หน้า 37

2. ใส่ตัวกรองอากาศ

- ตรวจสอบว่าใส่ตัวกรองเข้าที่โดยยึดแน่นได้ตัวยึดแล้ว

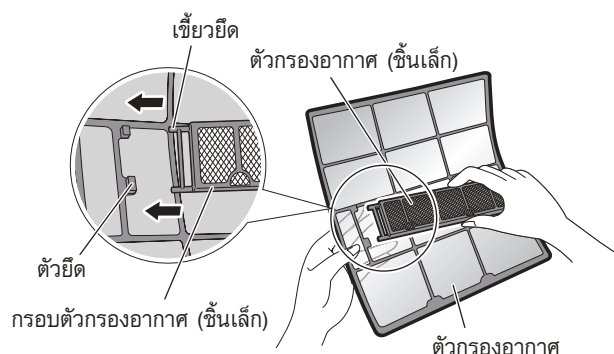


การทำความสะอาดและการเปลี่ยน

1. เปิดแผงครอบด้านหน้า และดึงตัวกรองอากาศออกมา ▶ หน้า 37

2. ถอดตัวกรองอากาศ

- จับชิ้นส่วนด้านล่างกรอบไว้ และถอดออกจากตัวยึดทั้ง 4 จุด
- ถอดตัวกรองอากาศออกจากตัวยึด

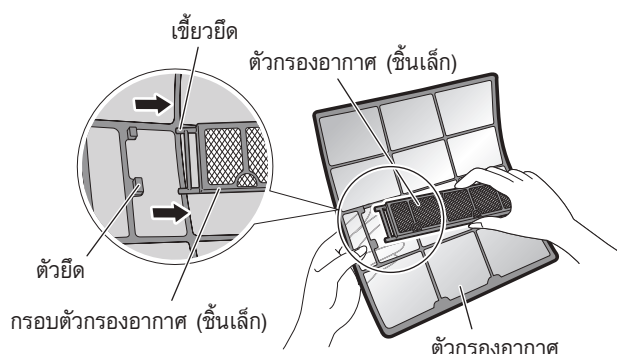

หมายเหตุ

- การใช้งานเมื่อตัวกรองสกปรก:
 - ไม่สามารถขจัดกลิ่นในอากาศ
 - ไม่สามารถฟอกอากาศ
 - การทำความสะอาดลดลง
 - อาจก่อให้เกิดกลิ่น
- กำจัดตัวกรองเก่าทิ้งเช่นเดียวกับขยะไม่ไวไฟ

3. ทำความสะอาดหรือเปลี่ยน

[การทำความสะอาด]

▶ ตัวกรองดับกลิ่น (เอนไซม์บลู) [สีฟ้า] หรือตัวกรองดับกลิ่นแบบไททาเนียมอะพาไทต์ [สีฟ้า-ดำ]

3-1 ดูดฝุ่นและแช่ในน้ำอุ่นหรือน้ำประมาณ 10 ถึง 15 นาที หากมีฝุ่นจับหนา

3-2 หลังจากล้างแล้วให้สะบัดน้ำที่ติดค้างอยู่ และผึ่งให้แห้งในที่ร่ม

- แนะนำให้ล้างด้วยน้ำทุก 6 เดือน เพื่อให้กลับไปมีสภาพเหมือนใหม่อีกครั้งและเปลี่ยนใหม่ทุก 3 ปี
- อย่าบิดบีบตัวกรองเพื่อกำจัดน้ำออก


▶ ตัวกรองอากาศสะอาด (ตัวกรองช่วยยับยั้งเชื้อโรคด้วยเอนไซม์บลูและตัวกรองอากาศ PM2.5) [สีฟ้า-ขาว] หรือตัวกรองอากาศ PM2.5 [สีขาว]

- ไม่แนะนำให้ดูดฝุ่นหรือล้าง
- เมื่อสกปรกให้เปลี่ยนใหม่ทุก 6 เดือน

[การเปลี่ยนใหม่]

ถอดตัวกรองออกจากกรอบตัวกรองแล้วติดตั้งตัวกรองใหม่

- อย่าทิ้งกรอบตัวกรอง
- กรอบตัวกรองดับกลิ่นสามารถใช้ซ้ำได้

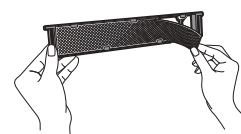

- เมื่อติดตั้งตัวกรอง ให้ตรวจสอบว่าใส่ตัวกรองอยู่ในตัวยึดอย่างถูกต้อง

4. ใส่ตัวกรองอากาศเข้าไปยังตำแหน่งเดิม และปิดหน้ากากด้านหน้า

- กดตรงกลางและด้านข้างทั้งสองของหน้ากากด้านหน้า

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

■ ก่อนการหยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน

1. ใช้งานโหมดลดการก่อตัวของเชื้อรา (MOLD PROOF) ▶ หน้า 19
2. หลังจากการทำงานสิ้นสุด ดึงเบรกเกอร์ของเครื่องปรับอากาศในห้องลง (ปิด)
3. ทำความสะอาดตัวกรองอากาศ และใส่กลับเข้ายังตำแหน่งเดิม ▶ หน้า 37
4. นำแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล

■ ควรทำการบำรุงรักษาเป็นประจำ

- ด้วยสภาวะการใช้งานบางอย่าง จึงอาจทำให้ด้านในของเครื่องปรับอากาศสกปรกหลังจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง จึงแนะนำให้ทำการบำรุงรักษาเป็นประจำโดยผู้เชี่ยวชาญ นอกเหนือไปจากการทำความสะอาดตามปกติโดยผู้ใช้
- หากต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญทำการบำรุงรักษา โปรดติดต่อร้านบริการที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศ
- ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

TT Air Engineering

คำถามที่พบบ่อยครั้ง (FAQ)

กรณีต่อไปนี้ไม่ใช่ปัญหาของเครื่องปรับอากาศ คุณสามารถใช้งานต่อไปได้

ตัวเครื่องภายใน


แผ่นปรับทิศทางลมไม่เริ่มสวิงในทันที

- เครื่องปรับอากาศกำลังปรับตำแหน่งแผ่นปรับทิศทางลม แผ่นปรับทิศทางลมจะเริ่มเคลื่อนที่ในอีกไม่นาน

การทำงานไม่เริ่มขึ้นโดยเร็ว

- เมื่อกด  ไม่นานหลังจากหยุดการทำงานแล้ว
- เมื่อมีการเลือกโหมดใหม่อีกครั้ง
 - การทำเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันเครื่องปรับอากาศ คุณควรรอประมาณ 3 นาที

* ลักษณะของเครื่องภายใน อาจแตกต่างกันในบางรุ่น

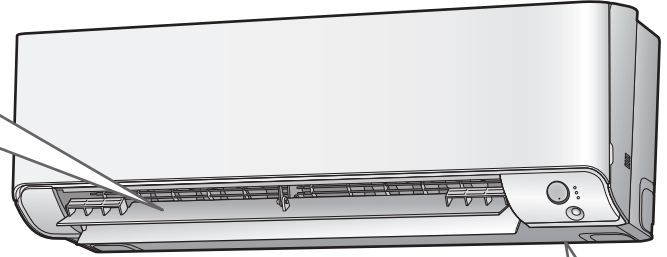


ได้ยินเสียงผิดปกติ

- เสียงเหมือนการไหลของน้ำ
 - เสียงนี้เกิดขึ้นเพราะสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศกำลังไหล
 - นี่คือการดูดซับของน้ำในเครื่องปรับอากาศ และได้ยินเมื่อมีการสูบน้ำออกจากเครื่องปรับอากาศในการทำความเย็นหรือการลดความชื้น
- เสียงดังตึกๆ
 - เสียงนี้เกิดขึ้นเมื่อโครงและกรอบของเครื่องปรับอากาศขยายหรือหดตัวเล็กน้อยเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
- เสียงดังคลิกระหว่างการทำงานหรือเวลารอทำงาน
 - เสียงนี้เกิดขึ้นเมื่อวาล์วควบคุมสารทำความเย็นหรือชิ้นส่วนทางไฟฟ้าทำงาน
- เสียงกุกกัก
 - เสียงนี้ดังขึ้นจากด้านในของเครื่องปรับอากาศเมื่อพัดลมดูดอากาศเปิดใช้งานขณะปิดประตูห้องอยู่ เปิดหน้าต่างหรือปิดพัดลมดูดอากาศ
- เสียงฟู่ / เสียงแตก
 - เสียงของการปล่อยแอดทิฟฟลาสมาไอออนและแพลทตินัมเมอร์ ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด
- มีเสียงกลไกการหมุน
 - เสียงขณะบานเกล็ดแนวดิ่งและแนวนอนเคลื่อนไหว
 - ขณะเครื่องปรับอากาศทำงานในสภาพแวดล้อมที่เงียบและตั้งค่าระดับความแรงลมในโหมดตัวเครื่องภายในทำงานเงียบหรือระดับต่ำ อาจทำให้ได้ยินเสียงการทำงานของบานเกล็ดขณะเคลื่อนไหวได้
- เสียงสลับกระแทก
 - เสียงนี้เกิดจากชุดอุปกรณ์ปรับความดันของเครื่องภายนอกหยุดทำงาน หรือปิดเครื่องแล้วเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง

ตัวเครื่องภายนอก

ตัวเครื่องภายนอกปล่อยน้ำออกมา

- ในการทำงานโหมดทำความเย็นหรือโหมดลดความชื้น (DRY)
 - ความชื้นในอากาศจะจับตัวกันเป็นน้ำบนพื้นผิวที่เย็นของท่อตัวเครื่องภายนอกและหยดลงมา

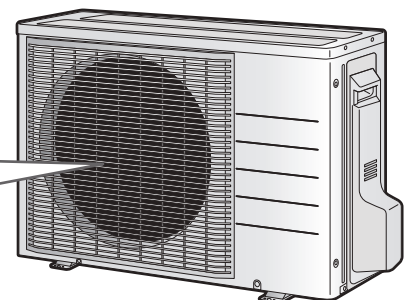

* ลักษณะของเครื่องภายนอก อาจแตกต่างกันในบางรุ่น

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

โปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อนแจ้งช่างซ่อมบำรุง



ไม่ใช่ปัญหา

กรณีนี้ไม่ใช่ปัญหา



ตรวจสอบ

โปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อนขอแจ้งช่าง

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

กรณี	คำอธิบาย / สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ไฟแสดงการทำงานดับ	• เซอร์คิตเบรกเกอร์ถูกปลดวงจรหรือฟิวส์ขาดหรือไม่ • ไฟฟ้าดับหรือไม่ • มีการใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลหรือไม่
ไฟแสดงการทำงานกะพริบ	• ปิดเครื่องด้วยเซอร์คิตเบรกเกอร์ แล้วเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้งด้วยรีโมทคอนโทรล หากไฟแสดงการทำงานยังคงกะพริบ ให้ตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดและติดต่อตัวแทนจำหน่าย ▶ หน้า 44

เครื่องปรับอากาศหยุดทำงานกะทันหัน

กรณี	คำอธิบาย / สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ไฟแสดงการทำงานติดอยู่	• เพื่อเป็นการปกป้องระบบ เครื่องอาจหยุดการทำงานหลังจากที่ได้รับแรงดันไฟฟ้ากระชากอย่างมากในทันทีทันใด เครื่องจะกลับมาทำงานต่อโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 3 นาที
ไฟแสดงการทำงานกะพริบ	• มีสิ่งใดกีดขวางช่องลมเข้าหรือช่องลมออกของตัวเครื่องภายในหรือตัวเครื่องภายนอกหรือไม่ หยุดการทำงานและหลังจากปิดเซอร์คิตเบรกเกอร์แล้ว ให้ย้ายสิ่งกีดขวางออกไป จากนั้นให้เริ่มการทำงานใหม่อีกครั้งด้วยรีโมทคอนโทรล หากไฟแสดงการทำงานยังคงกะพริบ ให้ตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดและติดต่อตัวแทนจำหน่าย ▶ หน้า 44

เครื่องปรับอากาศไม่หยุดทำงาน

กรณี	คำอธิบาย / สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เครื่องปรับอากาศยังคงทำงานต่อแม้ว่าจะมีการหยุดการทำงานแล้ว	■ ทันทีหลังจากหยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ • พัดลมของตัวเครื่องภายนอกยังคงหมุนต่อไปอีกประมาณ 1 นาทีเพื่อป้องกันระบบ ■ เมื่อเครื่องปรับอากาศไม่ได้ทำงาน • เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูง พัดลมของตัวเครื่องภายนอกอาจเริ่มหมุนเพื่อป้องกันระบบ • โหมดลดการก่อตัวของเชื้อราทำงานอยู่ ไม่สามารถหยุดการทำงานของโหมดลดการก่อตัวของเชื้อราในขณะที่กำลังทำงานอยู่ได้ (หากการตั้งค่านี้ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ ให้หยุดการทำงาน ▶ หน้า 19)

ห้องไม่เย็น

กรณี	คำอธิบาย / สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
การหยุดเป่าลมในชั่วขณะ	■ ในโหมดการทำงานทำความเย็น (COOL) หรือลดความชื้น (DRY) • เมื่อตั้งค่าระดับความแรงลมเป็น “อัตโนมัติ” การเริ่มการทำงานของโหมดทำความเย็น โหมดลดความชื้น จะเริ่มการทำงานของโหมดขจัดกลิ่นซึ่งจะลดกลิ่นที่ออกจากตัวเครื่องปรับอากาศภายใน และเครื่องปรับอากาศภายในจะไม่เป่าลม และจะเป่าลมอีกครั้ง รอบประมาณ 1 นาที (ซึ่งถือเป็นกระบวนการทำงานปกติ)
ลมไม่ออกมา / ลมออกมา	■ การตั้งค่าระดับความแรงลมเหมาะสมหรือไม่ • การตั้งค่าระดับความแรงลมอยู่ในระดับต่ำ เช่น “ตัวเครื่องภายในทำงานเงียบ” หรือ “ระดับความแรงลม 1” หรือไม่ เพิ่มการตั้งค่าระดับความแรงลม ■ อุณหภูมิที่ตั้งไว้เหมาะสมหรือไม่ ■ การปรับทิศทางการกระจายลมเหมาะสมหรือไม่
ลมออกมา	• มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆ อยู่ใต้หรือด้านข้างตัวเครื่องภายในหรือไม่ • เครื่องที่ติดตั้งข้างเครื่องอื่นมีการทำงานใหม่ดประสิทธิภาพหรือโหมดลดความดังเสียง ตัวเครื่องภายนอกหรือไม่ ▶ หน้า 28 • ตัวกรองอากาศสกปรกหรือไม่ • มีสิ่งใดกีดขวางช่องลมเข้าหรือช่องลมออกของตัวเครื่องภายในหรือตัวเครื่องภายนอกหรือไม่ • หน้าต่างหรือประตูเปิดอยู่หรือไม่ • พัดลมดูดอากาศกำลังหมุนอยู่หรือไม่
อุณหภูมิห้องไม่ถึงอุณหภูมิตามที่ตั้งไว้	• หากลมที่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศเป่าไปที่ผนัง แสดงว่าอุณหภูมิควบคุมที่ตั้งไว้อาจไม่ถูกต้อง

เครื่องปรับอากาศ

มีละอองหมอกออกมา

กรณี	คำอธิบาย / สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
มีละอองหมอกออกมาจากตัวเครื่องภายใน	☒ กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่ออากาศในห้องถูกทำให้เย็นจนเป็นละอองหมอกโดยกระแสลมเย็นในระหว่างการทำความเย็นหรือการทำงานอื่น

รีโมทคอนโทรล

กรณี	คำอธิบาย / สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ตัวเครื่องไม่ได้รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลหรือมีช่วงระยะการทำงานจำกัด	☐ - แบตเตอรี่อาจใกล้หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งคู่ด้วยแบตเตอรี่แห้งใหม่ AAA.LR03 (อัลคาไลน์) สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การเตรียมการก่อนใช้งาน” ▶ หน้า 10 - สัญญาณการสื่อสารอาจไม่ดี หากมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดสตาร์ทเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น หลอดไฟชนิดอินเวอร์เตอร์) อยู่ภายในห้อง ในกรณีนี้ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณ - รีโมทคอนโทรลอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง หากตัวส่งสัญญาณสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง - เป็นไปได้อาจมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเกิดคลื่นสัญญาณ หรือรังสีอินฟราเรด เช่น สมาร์ทโฟน เครื่องเล่นเกม อยู่ใกล้เครื่องปรับอากาศ คลื่นสัญญาณที่มาจาก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวอาจรบกวนสัญญาณรีโมทคอนโทรลได้
หน้าจอแสดงผลเลื่อนกลาง ไม่ทำงาน หรือแสดงผลผิดพลาด	☐ แบตเตอรี่อาจใกล้หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งคู่ด้วยแบตเตอรี่แห้งใหม่ AAA.LR03 (อัลคาไลน์) สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การเตรียมการก่อนใช้งาน” ▶ หน้า 10
“C/A” บนจอแสดงผลกะพริบและรีโมทคอนโทรลไม่สามารถทำงานได้	☐ แบตเตอรี่หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งคู่พร้อมกันด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหม่ AAA.LR03 (อัลคาไลน์) การทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้หมดแล้วไว้ในรีโมทคอนโทรลอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายจากแบตเตอรี่รั่วไหล แดกรั่ว หรือมีความร้อน หรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ (แม้ในขณะที่ “C/A” กำลังกะพริบ ปุ่มปิดเครื่องยังคงสามารถทำงานได้)
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เริ่มทำงาน	☐ หากรีโมทคอนโทรลทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เริ่มทำงาน ให้ย้ายอุปกรณ์เหล่านั้นออกไปหรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

ลมมีกลิ่น

กรณี	คำอธิบาย / สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เครื่องปรับอากาศส่งกลิ่นออกมา	☒ - กลิ่นภายในห้องที่ถูกดูดซับไว้ในตัวเครื่องจะถูกปล่อยออกมาพร้อมกับกระแสลม ขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดตัวเครื่องภายใน โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย - เนื่องจากการปล่อยประจุแฟลชสตรึมเมอร์ ทำให้ช่องลมออกอาจมีกลิ่นจางๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้างโอโซน อย่างไรก็ตาม ปริมาณดังกล่าวมีน้อยมากและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ

ไฟจอแสดงผล

กรณี	คำอธิบาย / สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ไฟแสดงสถานะการทำงานดับ แต่เครื่องปรับอากาศทำงาน	☐ - ความสว่างจอแสดงผลตั้งค่าเป็นปิดหรือไม่ ☒ - ไม่สามารถหยุดการทำงานของโหมดลดการก่อตัวของเชื้อราในขณะที่กำลังทำงานอยู่ได้ (หากการตั้งค่านี้ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ ให้หยุดการทำงาน)
ไฟจอแสดงผลบนตัวเครื่องไม่ติด	☐ ความสว่างของจอแสดงผลตั้งค่าเป็น “ต่ำ” หรือไม่

การทำงานของกรองอากาศของแฟลชสตรึมเมอร์

กรณี	คำอธิบาย / สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ไม่ได้ยินเสียงการปล่อยประจุแฟลชสตรึมเมอร์อีก	☒ หากกระแสลมอ่อน การปล่อยประจุแฟลชสตรึมเมอร์จะหยุดลง

อื่นๆ

กรณี	คำอธิบาย / สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เครื่องปรับอากาศเริ่มมีอาการผิดปกติอย่างกะทันหันในระหว่างการทำงาน	☐ เครื่องปรับอากาศอาจทำงานผิดปกติเนื่องจากฟ้าแลบหรือวิฤต หากเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ ให้ปิดเครื่องด้วยเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว แล้วเริ่มการทำงานใหม่ด้วยรีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ

หมายเหตุเกี่ยวกับสภาพการทำงาน

- หากการทำงานดำเนินต่อไปภายใต้สภาพแวดล้อมนอกเหนือจากที่แสดงไว้ในตาราง
 - อุปกรณ์นี้รบกวนอาจทำงานเพื่อหยุดการทำงาน
 - อาจมีน้ำเกิดขึ้นที่ตัวเครื่องภายในและหยดลงมาเมื่อเลือกโหมดการทำความเย็นหรือลดความชื้น

โหมด	สภาพการทำงาน
ทำความเย็น (COOL) / ลดความชื้น (DRY)	อุณหภูมิภายนอก: 19.4~46.0°C อุณหภูมิภายใน: 16.0~32.0°C ความชื้นภายใน: สูงสุด 80%

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย

ตารางต่อไปนี้มีคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับวิธีการจัดการปัญหาหรือดำเนินการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ดูคำถามที่พบบ่อยในเว็บไซต์ของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

กรณี	คำอธิบาย / สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ขณะใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ที่บ้าน โหมด “In-home” ไม่ปรากฏอุปกรณ์ (เครื่องปรับอากาศ) บนหน้าจอแอปพลิเคชัน	? - ดำเนินการตั้งค่าการเชื่อมต่ออีกครั้ง - ย้ายเราเตอร์ (จุดเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย) ไปใกล้กับตัวเครื่องปรับอากาศ - เป็นไปได้อย่างไรที่คุณกำลังใช้สมาร์ทโฟนหรือเราเตอร์ (จุดเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย) ที่ไม่รองรับ โปรโตคอลรายละเอียดที่เว็บไซต์ - หากใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS 15 หรือสูงกว่า - ปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์ (ปิด Mobile Data/Cellular Data or Data Roaming) เมื่อเชื่อมต่อการเชื่อมต่อด้วยตัวเอง (AP connection) (สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์เชื่อมต่อ LAN ไร้สายโดยตรง) - เมื่อใช้แอปพลิเคชันครั้งแรก กรุณาใช้เวลาไว้ให้อุปกรณ์ iOS ค้นหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่ายที่บ้านของคุณ
ขณะใช้งานแอปพลิเคชันนอกบ้าน โหมด “Out-of-home” ไม่ปรากฏอุปกรณ์ (เครื่องปรับอากาศ) บนหน้าจอแอปพลิเคชัน	? - ตรวจสอบสถานะของอะแดปเตอร์เชื่อมต่อ LAN ไร้สายขณะที่ไม่ได้ที่บ้าน โหมด out-of-home ปิดอยู่หรือไม่ โปรดตั้งค่าเป็นเปิด (ON) หรือตรวจสอบคู่มือการใช้งานสำหรับ โหมด out-of-home ไปที่ “การตั้งค่าเริ่มต้น (Initial Set up)” ในแอปพลิเคชัน DAIKIN Mobile Controller - การสื่อสารระหว่างเราเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจไม่ทำงาน โปรดตรวจสอบ
ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อ ระบบ LAN ไร้สายไม่กะพริบหรือไม่สว่าง	? - เชอร์กิตเบรกเกอร์ปิดอยู่หรือไม่ กรุณาเปิดเชอร์กิตเบรกเกอร์ - อะแดปเตอร์เชื่อมต่อ LAN ไร้สายพร้อมเปิดใช้งานหรือไม่ - โปรดตรวจสอบและยืนยันสถานะการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เชื่อมต่อ LAN ไร้สาย ▶ หน้า 32 - การสื่อสารระหว่างตัวเครื่องปรับอากาศและอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายผิดปกติ - มีความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์จะขัดข้อง โปรดติดต่อขอรับการซ่อมจากร้านบริการที่คุณซื้อเครื่องปรับอากาศมา
อื่นๆ นอกเหนือจากสาเหตุข้างต้น	? ดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ใน https://www.daikintha.com/product/dmobile/faq หรือดู FAQ จากแถบเมนูบนแอปพลิเคชัน DAIKIN Mobile Controller
อะแดปเตอร์เชื่อมต่อ LAN ไร้สาย (DaikinAP*****) ไม่ปรากฏบนเครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟน	? - การตั้งค่าสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ของคุณสำหรับใช้กับอะแดปเตอร์เชื่อมต่อ LAN ไร้สาย เป็นย่านความถี่ 2.4 GHz หรือไม่ - ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายกะพริบหรือไม่ ▶ หน้า 32

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน DAIKIN Mobile Controller โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ <https://www.daikintha.com/product/dmobile>

■ โปรดติดต่อร้านบริการในทันที

⚠ คำเตือน

เมื่อมีสิ่งผิดปกติ (เช่น กลิ่นเหม็นไหม้) เกิดขึ้น ให้หยุดการทำงานและปิดเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว

- การใช้งานต่อไปในสภาพผิดปกติอาจทำให้เกิดปัญหา ไฟดูด หรือเพลิงไหม้ได้
- โปรดติดต่อร้านบริการที่คุณซื้อเครื่องปรับอากาศมา

อย่าพยายามซ่อม หรือปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง

- การทำงานที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม้ได้
- โปรดติดต่อร้านบริการที่คุณซื้อเครื่องปรับอากาศมา

ถ้าเครื่องมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อร้านบริการทันที

- สายไฟร้อนผิดปกติ หรือเกิดความเสียหาย
- มีเสียงผิดปกติขณะเปิดใช้งาน
- เบรกเกอร์นิรภัย ฟิวส์ หรือเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วหยุดการทำงานของเครื่องบ่อยครั้ง
- สวิตช์ หรือปุ่มมักไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
- มีกลิ่นไหม้
- มีน้ำรั่วไหลออกเครื่องปรับอากาศ


โปรดดึงเบรกเกอร์ลงและโทรติดต่อร้านบริการ

!

■ หลังจากไฟฟ้าดับ
• เครื่องปรับอากาศจะกลับสู่การทำงานตามปกติ ภายในเวลาประมาณ 3 นาที ควรรอสักครู่
■ ไฟาแลบ
• ถ้ามีไฟาแลบในบริเวณใกล้บ้าน โปรดหยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศ และดึงเบรกเกอร์ลงเพื่อเป็นการป้องกันระบบ

■ ข้อกำหนดในการกำจัดทิ้ง

- การถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ การจัดการกับสารทำความเย็น น้ำมัน และชิ้นส่วนอื่นๆ ต้องดำเนินการโดยช่างที่ผ่านการอบรมเพื่อการติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง และถอดเครื่องปรับอากาศ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับระดับท้องถิ่นและระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

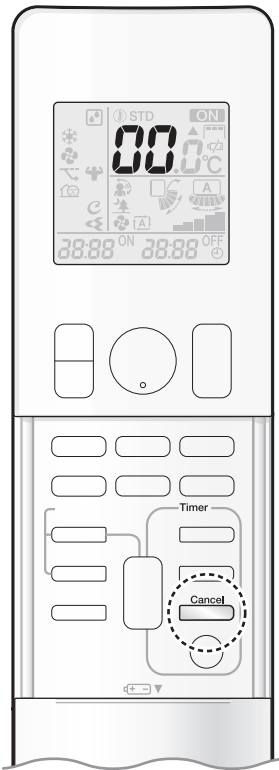

■ การวินิจฉัยสิ่งผิดปกติโดยรีโมทคอนโทรล

- กรณีเครื่องปรับอากาศมีปัญหา สามารถตรวจสอบหาสาเหตุจากการรับรหัสข้อผิดพลาดโดยการกดรีโมทคอนโทรล เพื่อใช้เป็นข้อมูลก่อนโทรศัพท์เรียกช่างซ่อมบำรุง

1. เมื่อกด  ค้างไว้ 5 วินาที ตัวแสดง “00” จะกะพริบบนส่วนแสดงอุณหภูมิ

2. กด  ซ้ำๆ จนกว่าจะมีเสียงบีบยาว

- ตัวแสดงรหัสจะเปลี่ยนไปตามที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ และสังเกตได้จากเสียงบีบยาว

* ลักษณะของรีโมทคอนโทรล อาจแตกต่างกันในบางรุ่น

	รหัส	ความหมาย
ระบบ	00	ปกติ
	UA	ความผิดพลาดจากการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องภายในและตัวเครื่องภายนอก
	U0	สารทำความเย็นไม่พอ
	U2	แรงดันไฟฟ้าลดลงหรือวงจรหลักมีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าปกติ
	U4	ข้อผิดพลาดในการส่งสัญญาณ (ระหว่างตัวเครื่องภายในกับตัวเครื่องภายนอก)
ตัวเครื่องภายใน	A1	แผงอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวเครื่องภายในผิดปกติ
	A5	ระบบควบคุมความดันสูงหรือระบบป้องกันการแข็งตัว
	A6	มอเตอร์พัดลม (มอเตอร์กระแสตรง) ผิดปกติ
	C4	เทอร์มิสเตอร์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนผิดปกติ
	C9	เทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิภายในห้องผิดปกติ
	OC	เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นทำงานผิดปกติ
ตัวเครื่องภายนอก	EA	การสลับระบบทำความเย็นกับระบบทำความร้อนผิดพลาด
	E1	แผงอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวเครื่องภายนอกผิดปกติ
	E5	การเปิดใช้งาน OL (โอเวอร์โหลดของคอมเพรสเซอร์)
	E6	คอมเพรสเซอร์ล๊อค
	E7	มอเตอร์พัดลมหยุดหมุน
	F3	ตัวควบคุมอุณหภูมิของท่อ discharge ผิดปกติ
	F6	ระบบควบคุมความดันสูง (ในการทำความเย็น)
	F8	ระบบหยุดทำงาน เนื่องจากอุณหภูมิภายในคอมเพรสเซอร์ผิดปกติ
	H0	เซ็นเซอร์ระบบคอมเพรสเซอร์ผิดปกติ
	H6	ตำแหน่งของเซ็นเซอร์ผิดปกติ
	H8	เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง / กระแสไฟผิดปกติ
	H9	เทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิตัวเครื่องภายนอกผิดปกติ
	J3	เทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิของท่อ discharge ผิดปกติ
	J6	เทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิคอนเดนซิ่งผิดปกติ
	J8	เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิของเหลวทำงานผิดปกติ
	L3	ชิ้นส่วนไฟฟ้าเกิดความร้อนสูง
	L4	อุณหภูมิระบายความร้อนเพิ่มขึ้น
	L5	มีการตรวจพบว่าค่ากระแสไฟเกิน
	P4	เทอร์มิสเตอร์ระบายความร้อนผิดปกติ

หมายเหตุ

- เสียงบีบสั้นและเสียงบีบต่อเนื่องกันสองครั้งจะแสดงรหัสที่ไม่เกี่ยวข้อง
- หากต้องการยกเลิกตัวแสดงรหัส ให้กด  ค้างไว้ 5 วินาที ตัวแสดงรหัสจะยกเลิกตัวเองได้ด้วยหากไม่ได้กดปุ่มนาน 1 นาที

ข้อมูลจำเพาะ


เครื่องปรับอากาศ

ชื่อรุ่นเครื่องภายใน			FTKZ09YV2S	FTKZ12YV2S
ความสามารถทำความเย็น		kW (kcal/h)	2.7(2320)	3.6(3100)
พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	2.5	3.7
พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	520	750
เครื่องภายใน	ขนาด	H (mm)	299	
		W (mm)	920	1100
		D (mm)	275	
	น้ำหนักสุทธิ	kg	13	15
ชื่อรุ่นเครื่องภายนอก			RKZ09YV2S	RKZ12YV2S
เครื่องภายนอก	ขนาด	H (mm)	595	
		W (mm)	845	
		D (mm)	300	
	น้ำหนักสุทธิ	kg	34	
หมายเหตุ			ความสามารถในการทำความเย็น และประสิทธิภาพทางไฟฟ้านี้เป็นไปตามเงื่อนไข เมื่ออุณหภูมิในห้อง 27°C DB, 19°C WB อุณหภูมิภายนอก 35°C DB, 24°C WB ความเร็วพัดลมสูง และแรงดันไฟฟ้า 220V, 50Hz	

เครื่องปรับอากาศ

ชื่อรุ่นเครื่องภายใน			FTKZ15YV2S	FTKZ18YV2S	FTKZ24YV2S
ความสามารถทำความเย็น		kW (kcal/h)	4.4(3780)	5.3(4560)	7.1(6110)
พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	5.1	6.3	9.6
พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	1070	1320	2080
เครื่องภายใน	ขนาด	H (mm)	299		
		W (mm)	1100		
		D (mm)	275		
	น้ำหนักสุทธิ	kg	15		
ชื่อรุ่นเครื่องภายนอก			RKZ15YV2S	RKZ18YV2S	RKZ24YV2S
เครื่องภายนอก	ขนาด	H (mm)	595	695	
		W (mm)	845	930	
		D (mm)	300	350	
	น้ำหนักสุทธิ	kg	34	46	
หมายเหตุ			ความสามารถในการทำความเย็น และประสิทธิภาพทางไฟฟ้านี้เป็นไปตามเงื่อนไข เมื่ออุณหภูมิในห้อง 27°C DB, 19°C WB อุณหภูมิภายนอก 35°C DB, 24°C WB ความเร็วพัดลมสูง และแรงดันไฟฟ้า 220V, 50Hz		

ข้อมูลอ้างอิงแบบย่อ

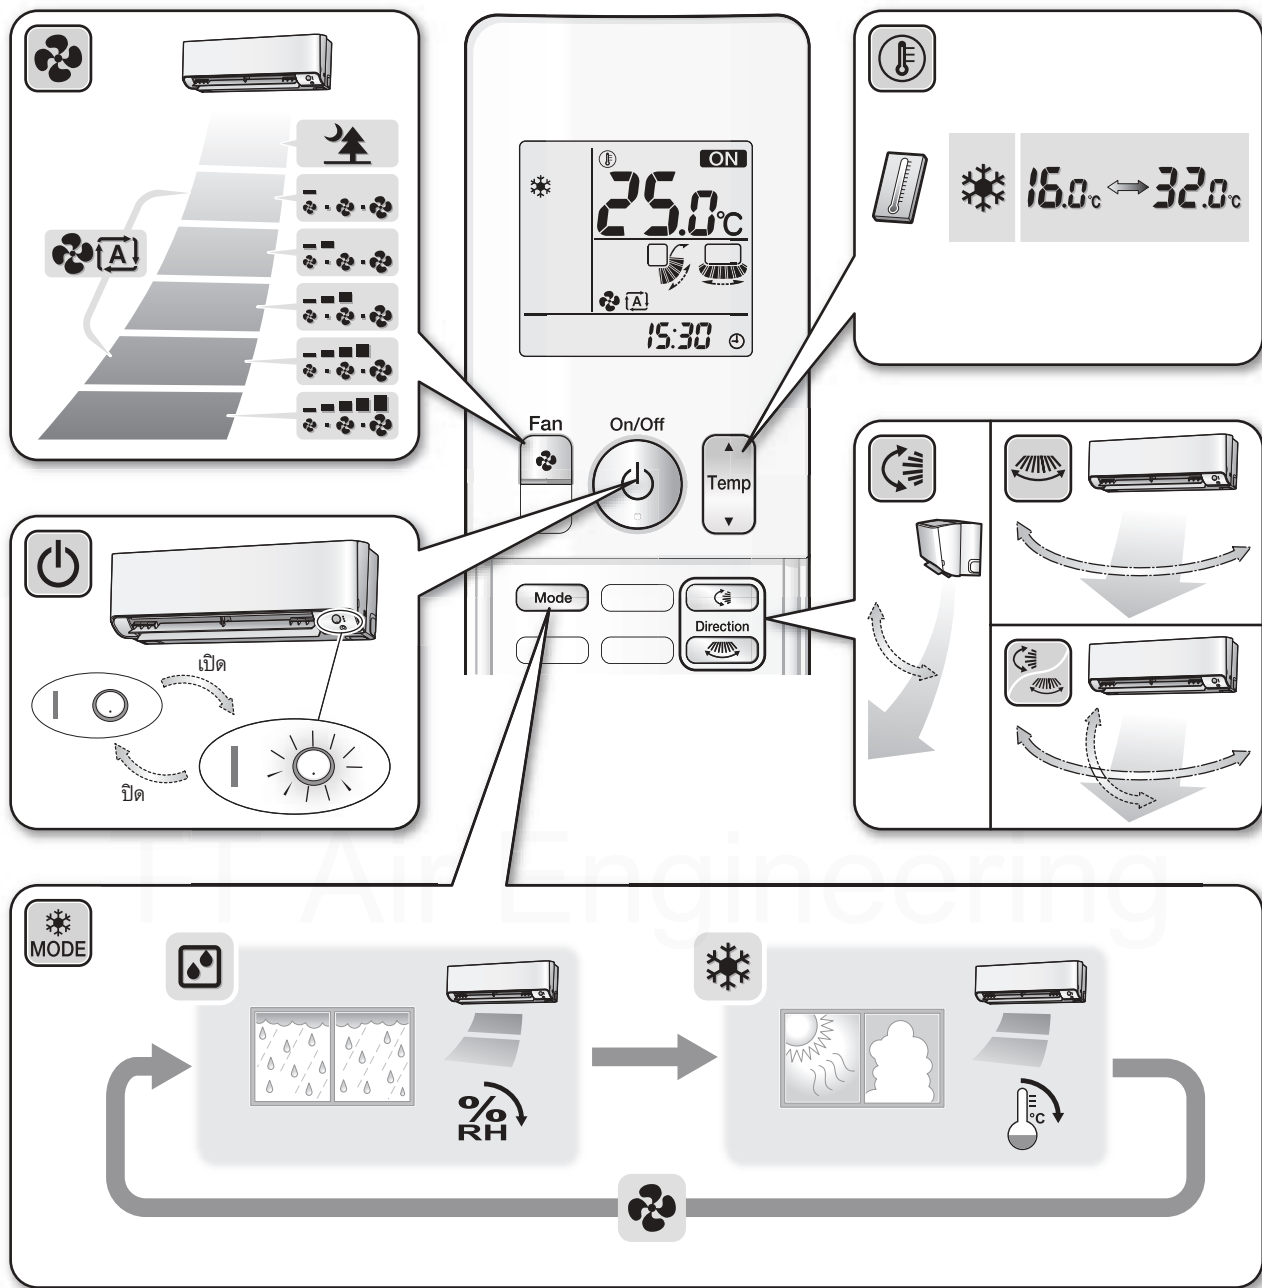

SIAM DAIKIN SALES CO.,LTD.

22 Soi Onnuch 55/1 On-nuch Rd., Pravet
Subdistrict, Pravet District, Bangkok 10250
Thailand.

Tel : 0-2838-3200

Fax : 0-2721-7607-8

บริษัท สยามไดकिनเซลส์ จำกัด

22 ซอยอ่อนนุช 55/1

ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ

เขตประเวศ, กรุงเทพฯ 10250

โทร : 0-2838-3200

โทรสาร : 0-2721-7607-8

COOL LINE

1 2 7 1

บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน



เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์นี้
มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด
ทางเทคนิคของ กสทช.



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้
รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. 2498



nab. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (โทรฟรี)



The two-dimensional bar code is
a manufacturing code.